

# PLEMIO 3000

## 取扱説明書

このたびは、シマノ PLEMIO 3000 をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、リール同様大切に保存していただきますようお願い申し上げます。

安全上のご注意	2
特長	8
デジタルカウンターの各部の名称	9
各部の名称	10
電源とケーブルについて	11
学習方法	12
学習モード一覧	13
学習方法 1. 簡単・便利な NEW SLS III PE ライン学習 (E1)	14
学習方法 2. 簡単・便利な NEW SLS III ナイロン・フロロ学習 (E2)	16
学習方法 3. 簡単・便利な NEW SLS III 下巻き学習 (E3)	18
学習方法 4. 従来の SLS II PE ライン学習 (L1)	20
学習方法 5. 従来の SLS II 下巻き学習 (L2)	24
糸巻学習後の手順	28

色々なテクニック	30
0 (ゼロ) セットの設定	31
高切れの補正	33
A-RB	34
船べり自動停止	34
アラーム (船べり)	35
楽楽モード	36
お取り扱い上の注意	38
仕様	43
故障かな?と思われたときは	44
製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内	46
サービスネット	47


ご使用前に必ずお読みください。

## ⚠ 警告




### 高温注意

- バッテリー、船電源の所定電圧（DC 12～14.8ボルト）以外を使用しないでください。所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、カウンター部の電子部品の破損や、手を火傷する恐れがあります。
- 家庭用交流電源につながらないでください。回路が破損し発火発煙の恐れがあります。
- 電源コネクターやワニ口クリップに異常な発熱があった場合は、使用を中止してください。

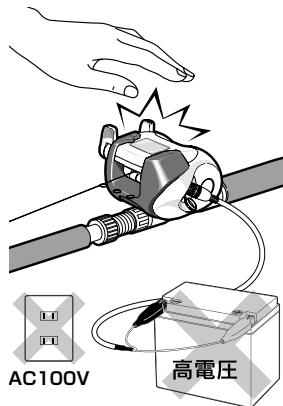

### 巻き込み注意

- 糸が勢いよく出ている時、又は、糸を巻いている時に糸を掴んだりしないでください。糸で指を切ったり切断する恐れがあります。

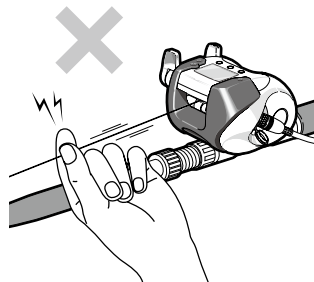

## ⚠ 警告




### 警告

- 電動リールのブレーカーが何度も作動するような場合は、対象魚/シカケの負荷に対して電動リールの仕様が適合していないと考えられます。そのままご使用になれますと、モーターやカウンターユニットが異常な発熱を起こし、焼損する場合があります。この場合は電動リールの番手を上げてご使用ください。





### 回転物注意

- 指を本体とスプール等の回転部に差し込まないでください。指を怪我したり、切断する恐れがあります。

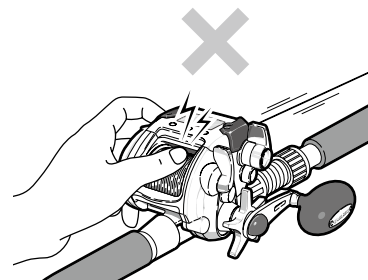

### 警告


- 船電源、鉛バッテリー等をご使用になる場合は低電圧でご使用にならないようお願いします。デジタルカウンター表示部にバッテリーマーク（または）が点灯、点滅している状態で、高負荷巻き上げ（大電流が流れる）を行いますと、デジタルカウンター内部の電子部品が破損し、レンズが飛び出る場合があります。

## 警告



### 指をはさまれない よう注意


- 糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、怪我をする恐れがあります。指をはさんだ場合は電源をOFFにし、電動リールを解体してください。
- ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをする恐れがあります。

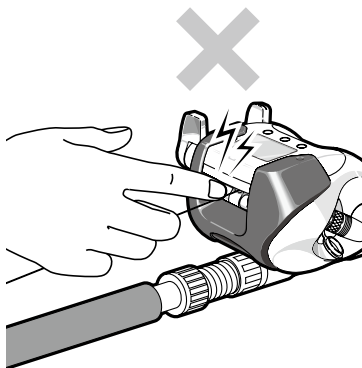

- 電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤動作等を発生させて使用者に動悸、目まいが起こる場合がございます。




### 警告

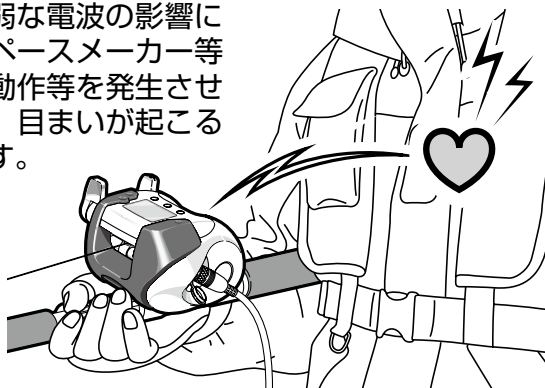

## 警告



### 警告

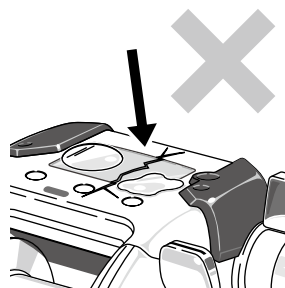


- カウンターレンズ内側に水滴や曇りが見られた場合は直ぐにケーブルを外してください。そのまま使い続けると、誤動作し穂先を折ったり、破片で怪我をする恐れがあります。
- 電動カウンターのレンズやケースにヒビ割れ、クラックがある場合は使用を中止してください。水が内部に侵入するとショートして回路が破損し、モーター制御が出来なく恐れがあります。



### 警告

- 電動リールやカウンター表示部から焦げ付いた匂いや煙、異常な発熱が出た場合は直ぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると発火発煙の恐れがあります。
- 巻き上げが止まらない場合は直ちに電源コネクターを外すか、バッテリーからワニ口クリップを外してください。


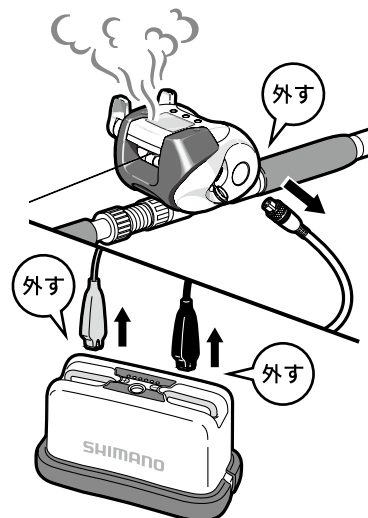


## ⚠ 注意



### 注意

- 電動リールをご使用中、表示画面が消えた時にリールのハンドルを使用し巻き上げると、正常にラインのカウントが出来ません。(※ラインとカウント表示に誤差が発生します。)そして表示画面が復帰後、電動リールのモーターで巻き上げると船べり停止が出来ず、仕掛け巻き込みの原因となります。場合によっては穂先を破損する可能性がありますので、表示画面が消えた場合はその原因を取り除き、表示画面が復帰した後でライン回収を行ってください。

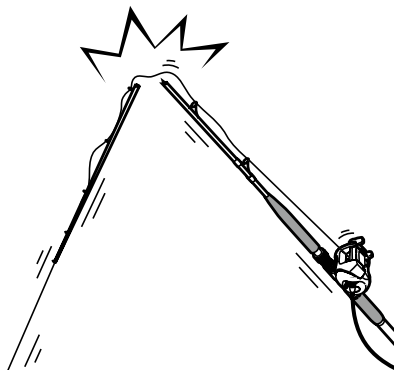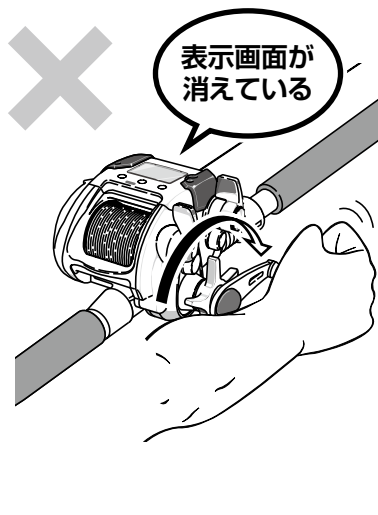

## ⚠ 注意



### 注意

- メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。




### 注意

- バッテリーマーク (B または [I]) が点灯、点滅している場合はバッテリー電圧が低下しており、電動リールの性能を十分に発揮できないだけでなく、モーター、カウンタユニットに負荷が加わり故障の原因となる場合がありますので、使用を中止し十分に充電したバッテリーに交換してご使用ください。



### 回転物注意


- 回転しているスプールに触れないでください。けがをする恐れがあります。

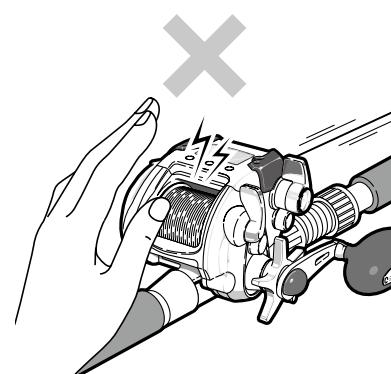

## ⚠ 注意

### ⚠ 注意


- 電動リールはリールシートにしっかり固定してご使用ください。ガタ付きがある場合や固定出来ない場合は、ご使用を控えてください。釣行中に外れたりすると、怪我を負う恐れがあります。

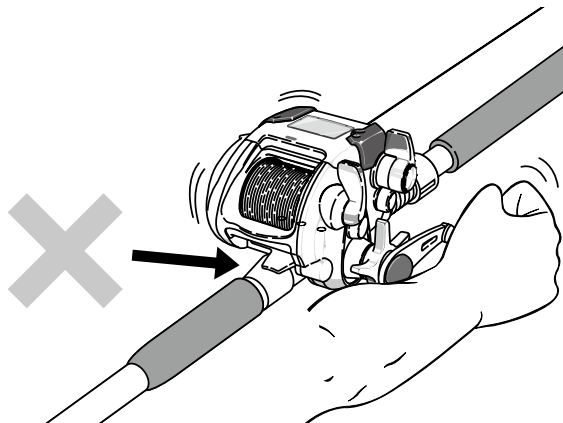

## ⚠ 注意


### ⚠ 注意

- 幼児の手の届く所では、保管、使用しないでください。

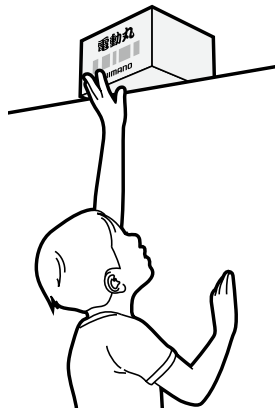


### ⚠ 注意

- 落下等の衝撃によりカウンターが破損し、誤動作する恐れがあります。強い衝撃が加わらないようにしてください。

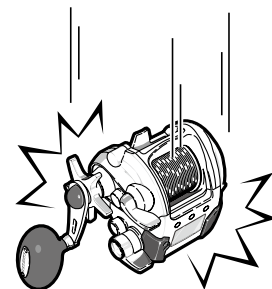

### ⚠ 注意


- ケーブル等を身体に巻きつけたりしないでください。魚のヒキによっては海に落ちる可能性があります。

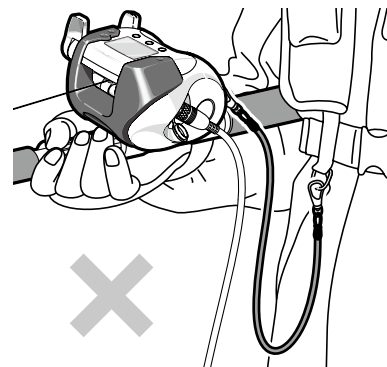

## ⚠ 注意


### ⚠ 注意

- 釣行後に電動リールをメンテナンスをする場合は、必ずケーブルをバッテリーから外して行ってください。急にスプールが回りだしたりすると、怪我や電動リールの破損の恐れがあります。

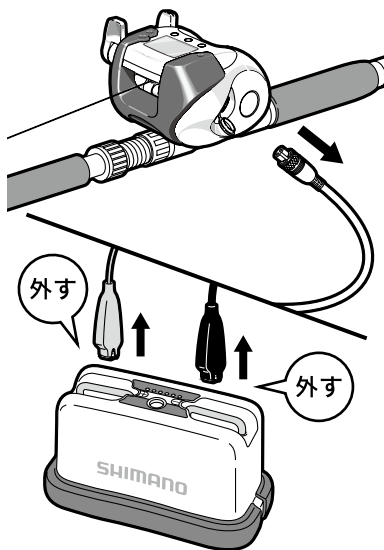

### ⚠ 注意


- 電源をつなぐ前に、必ずドラグを十分にゆるめてから接続してください。故障時にモーターが回り放しになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。

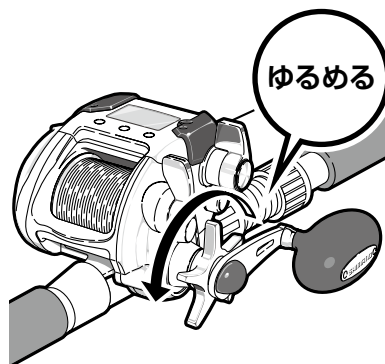

## ⚠ 注意


### ⊘ 分解禁止

- 本体を改造したりしないでください。電動リールの性能を損ない、安全機能が働かなくなり怪我をしたりする恐れがあります。
- ケーブルの改造はしないでください。電動リールの性能を損なったり、発熱や発火する恐れがあります。

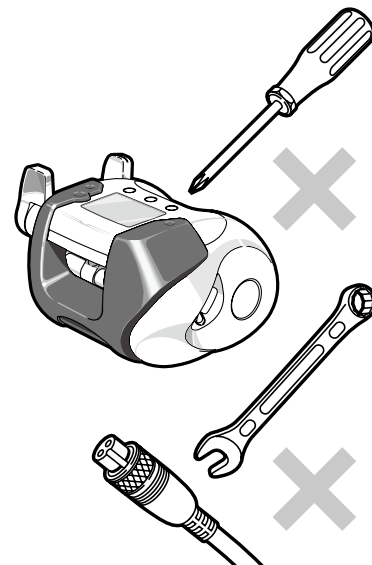

### ⚠ 注意


- 船べり停止位置は巻き上げ張力等によってズれる事があります。停止位置がズれてきた場合は「0セット」して補正してください。停止位置がズれると竿の穂先を折ったりする恐れがあります。

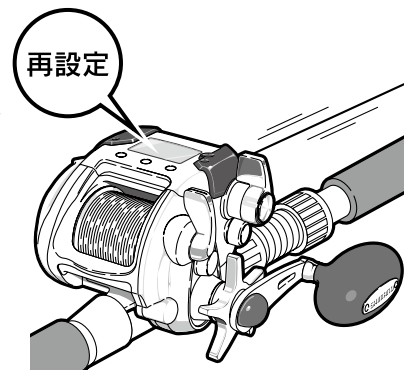

## ⚠ 注意


### ⚠ 注意

- 濡れた手でケーブルのワニ口クリップの金属部やバッテリー、船電源の端子を触らないでください。感電する恐れがあります。

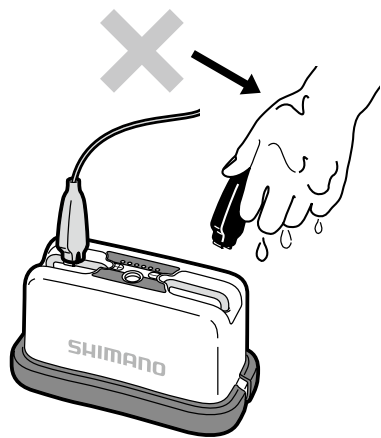

### ⚠ 注意

- ケーブルを電動リールに接続する時は、端子部が濡れていない事を確認して接続してください。濡れていると海水によりショートと発火、発煙し火傷する恐れがあります。

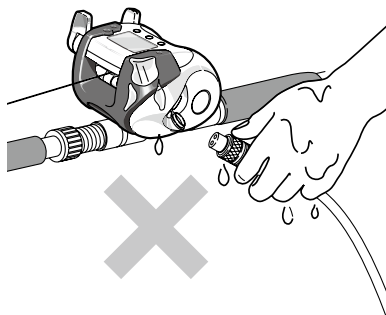


### 注意

- 根掛かりした時は竿をあおらず、糸をロッドキーパーや、しっかりとした船べりに巻きつけ、船で糸を切るようにしてください。

## ⚠ 注意

### ⚠ 注意

- メンテナンス後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥は止めてください。樹脂が変形したりする恐れがあります。

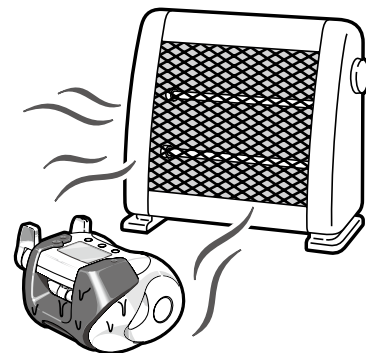

### モーターの誤作動についてのご注意

- 落下等の強い衝撃により表示部に破損やクラックが起こり内部に海水が浸入した場合、モーター制御が出来なくなる事があります。  
突然、糸を巻き上げる等の誤作動により怪我をする可能性がありますので、表示部のクラックや破損を発見した場合は、ケーブルを抜いて即座に使用を中止し、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。またお近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄の営業所へお問合せ下さい。
- 本電動リールの使用電源保証範囲はDC 12～14.8V までです。これより大きな電源や家庭用交流電源等を使用した場合、表示部の電子回路が破損しモーター制御が出来なくなります。  
また、発煙発火の可能性もありますので、必ず使用電源をご確認の上、使用してください。





コマセ振りや仕掛け回収のタイミングを計る目安に…  
**餌タイマー**  
仕掛けが目標の棚に到達してからの経過時間を表示します。

👉 P11 参照



糸落のスピードを安定させ、釣果UPに…  
**糸落スピードの目安を表示。**

👉 P11 参照



魚の大きさや匹数の目安などに…  
**電動巻上負荷表示。**

👉 P11 参照



更なるスプールフリーを実現…

**A-RB (アンチラストベアリング)。**

👉 P36 参照

「表面改質」により、高耐蝕性金属を表面に高密度に密集させ、安定した「不動態層」が表面を確実にガードし、サビに強いA-RB (アンチラストベアリング) がスピールの両端に入ることにより更なるスプールフリーが実現!



巻き上げ速度が変化する…  
**楽楽モード。**

👉 P38 ~ 39 参照



このクラストップレベルの…  
**軽量コンパクト化を実現。**



さらに磨きのかかった…  
**ハイスピード&ハイパワーを装備。**



より正確に何回でも狙った水深にシカケを落とす…  
**0 (ゼロ) セット。**

👉 P33 ~ 34 参照

シカケが水面にあるときを0メートルとして設定できますから、狙った水深に、より正確にシカケを投入できます。



竿を立てたときにシカケが手元に戻ってくる…  
**船べり自動停止。**

👉 P36 ~ 37 参照

船べり停止位置が自動的に設定されますから、船べり停止後、竿を立てるだけでシカケが手元に戻ります。



高切れをワンタッチで修正する…

**高切れ補正。**

👉 P35 参照

高切れした場合は、再度シカケを結びシカケを水面に合わせて0セットボタンを押してください。カウンターが修正されます。



レバー操作で巻き上げ速度をらくらく調整…

**テクニカルレバー。**

👉 P12・38 ~ 39 参照



プログラマ不要の新SLS方式…

**SLSIII (シマノ・ラインプログラム・システム3) 搭載。**

簡単・便利になりました。より正確な棚取りが可能です。👉 P14 ~ 29 参照

本文の説明中に  
次のようなマークが  
出てきた場合は…

ご注意:

本文の説明中に出てくる  
カウンター内の数値・  
設定などは、例として  
表示している場合が  
あります。  
全く同じ表示になる  
わけではありません。

指し示された  
ボタンを **3秒未満**  
チョイ押しして  
ください。



指し示された  
ボタンを **3秒以上**  
長押しして  
ください。





# デジタルカウンターの各部の名称

## ◎テクニカルレバーの設定値

楽楽モードの設定値を表示しています。

## ◎棚タイマー

仕掛けが目標の棚に到達してからの経過時間を表示します。

※0～59秒は1秒単位、  
1～99分は1分単位で表示します。  
100分経過すると0秒に戻ります。

## ◎糸落スピード表示

糸落のスピードの目安を表示します。

※表示中は“( )”が点滅します。

## ◎現在の水深


水面からの水深を表示します。

※水深は10cm単位です。100m以上は  
下図のように1m単位になります。

99.9→100

## ◎電動巻上負荷表示

モーターで巻上げ時、ラインテンションの目安を表示します。負荷の大きさにより、数字が「0～9」まで変化します。

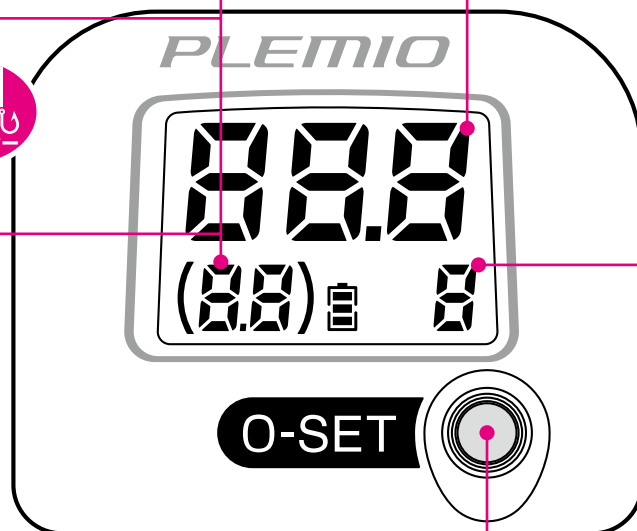

## ◎各種表示

: バッテリーまたは電源の電圧を下図のようにお知らせします。

- : 十分な電圧 (点灯)
- : やや不足した電圧 (点灯)
- : 不足した電圧 (点滅)

## ■Oセットボタン



**Oセットします。**

仕掛けを水面に合わせてOセットしてください。


※水深表示が10.1m以上で高切れ補正します。  
結びなおした仕掛けは水面に合わせ高切れ補正してください。



**糸巻学習モードに入ります。**

※誤作動防止のため、電源をつないでから5分以内のみ有効です。  
5分以上経過してから糸巻学習モードに入る場合は、  
電源をつなぎ直してください。


# 各部の名称

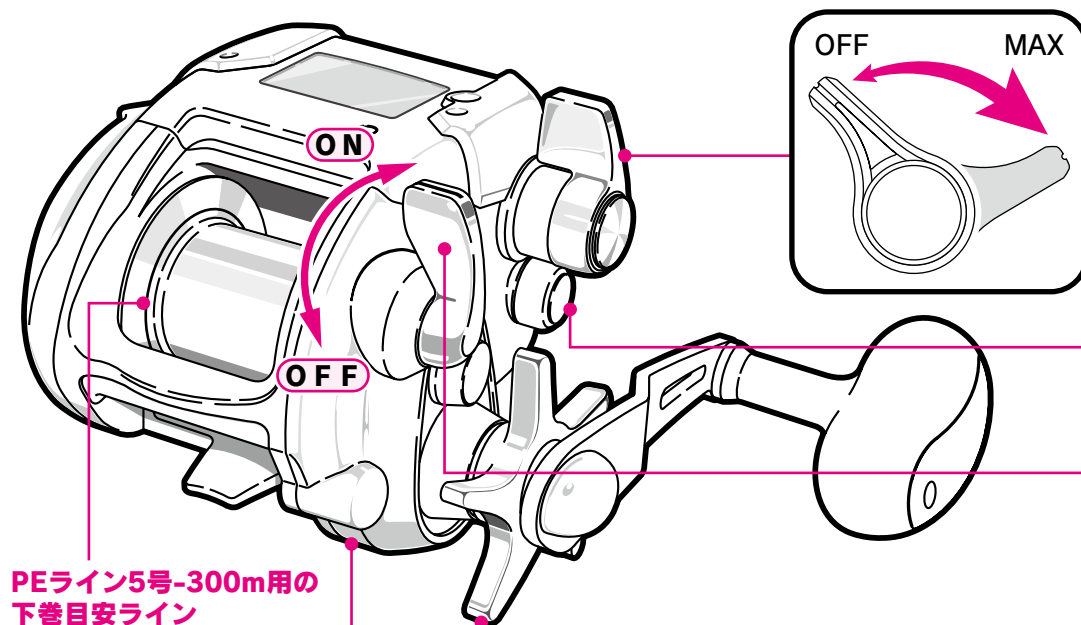

PEライン5号-300m用の  
下巻目安ライン

ラインホルダー  
糸を止めておくものです。

スタードラグ  
魚が強く引いた時、ハリス切れを  
おこさないように糸を送り出す力を  
調整します。

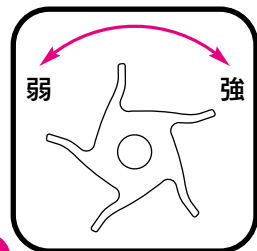

デジタルカウンター

DDL (ダイレクトドライブレベルwind)  
※巻上げ時に指をはさまないよう注意してください。

セーフティレベルwindカバー  
(カウンタ部も保護します。)

電源コネクター

※ご使用時以外はコネクターキャップを取り付けてください。

## テクニカルレバー

巻き上げ速度を瞬時に調整できます。  
船べり停止後等で、いったん停止後の  
再始動時には一度OFFに戻してから  
始動させます。  
カウンター1.0m以下では安全のため  
レバーを動かしての巻き上げはできないよう  
になっております。




## メカニカルブレーキノブ

スプールの回転にブレーキをかけて  
シカケをおろす時のバックラッシュを防止します。

## クラッチレバー

ハンドル正転または手で戻すとONになります。  
ON : シカケの巻き上げ  
OFF : スプールをフリーにしてシカケをおろします。

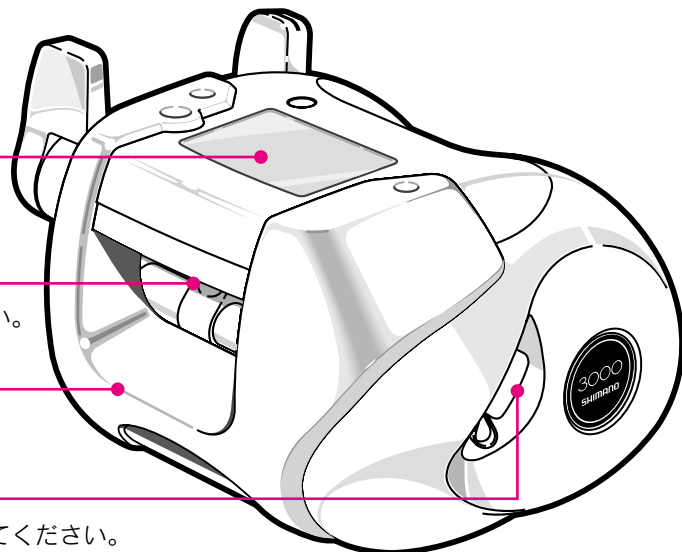




# 電源とケーブルについて

## 1 お取り扱い上の注意

### 電源について

電源は直流 (DC) 12V です。公称電圧が 12V から 14.8V (リチウムイオンバッテリーなど) までのものをご使用下さい。指定外の電源 (たとえば家庭用の交流 100V、船装備の高電圧など) ではご使用できません。バッテリーチャージャーなどは絶対に使わないで下さい。

- 船に備え付けの電源を利用される時は、電圧が直流 (DC) 12V から 14.8V であることをご確認ください。(船のバッテリーをご使用になる場合は、12V のバッテリーか、DC-DC コンバータにより 24V から 12V に変換されたものに限りです。) また、端子がサビていたり、電圧が安定しておりませんと、リールが正常に作動しない場合があります。
- 十分に充電したバッテリーをご使用ください。
- バッテリーは長期間使用されますと、次第に充電できる容量が少なくなります。その場合は、新しいバッテリーをお求めください。
- AC 電源は絶対通電させないでください。カウンター部の故障となります。
- 他社メーカーのバッテリーには、ワニ口が正確に取り付けできない場合がございます。また、他社メーカーのバッテリーを使用されますと、バッテリーが破損する場合があります。

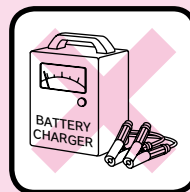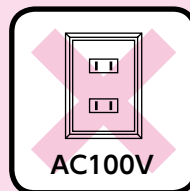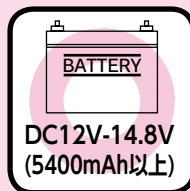

本製品はハイスピード、ハイパワーの高性能機種となっております。  
ご使用になる際は弊社、電力丸をご使用になるようお勧めいたします。

### ケーブルについて

電源との接続は、必ずシマノ純正ケーブルを用いてください。ケーブルは消耗品です。使用頻度にもよりますが、2～3年で交換することをお勧めします。

**ご注意：** 純正以外のケーブルを使用されると、リールが正常に作動しない場合があります。また、ケーブルは乱暴に扱わないでください。踏んだり、折り曲げたりすると故障の原因となります。本製品はケーブルは 2 芯タイプとなっています。6 芯タイプのケーブルは使用できません。

## 2 バッテリーとの接続方法

### 1 バッテリーに付属のケーブルを接続してください。


赤クリップを (+) 側に、黒クリップを (-) 側につないでください。

### 2 それから、リールとケーブルを接続します。

ケーブルのプラグの凹部と、リールの電源のコネクターの凸部を合わせ、奥まで差し込んで、ネジを締めてください。

※ ボタンを押しながら電源を接続しないでください。

※ 若干のガタが出るものがありますが、ご使用上問題はありません。

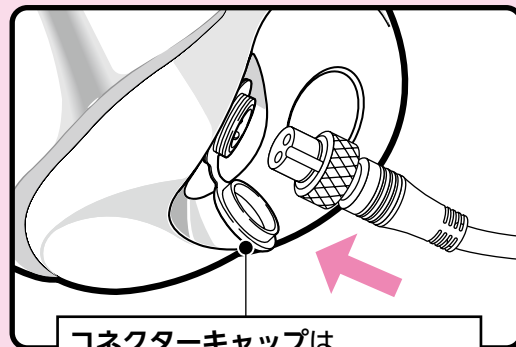


コネクターキャップは  
ネジ部より外さないでください。

# 学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)


## 糸をセットします。

### 1 糸をレベルワインドに通します。

糸を通すときは、付属の糸通しピンを使用することをおすすめします。

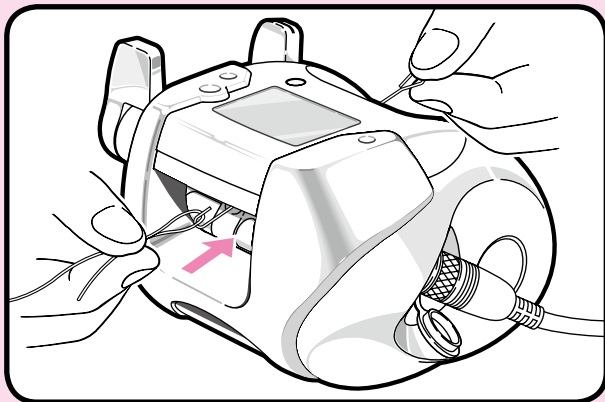

### 2 スプールピンに糸を結んでください。

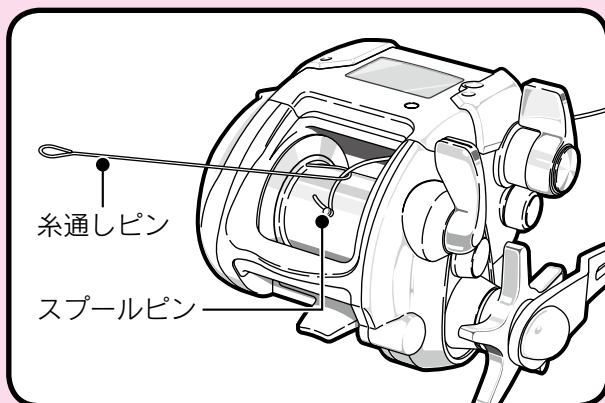

## 学習方法の選択

まず次ページの操作で標準モードから学習モードに入り、使用する糸の種類に合った学習方法を選択します。

それぞれの学習方法については次項からの説明をご覧ください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。

※誤作動防止のため、電源をつないでから5分以内のみ有効です。

5分以上経過してから糸巻学習モードに入る場合は、電源をつなぎ直してください。


※カウント値が6m以下で操作してください。

6.1m以上の時はいったん0セットしてください。


※学習の途中で中止したい場合は、電源をいったん切ってください。

再び電源をつなぐと標準モード（初期画面）になります。

ご注意：

不足した電圧  で学習されると途中で液晶が消える場合があります。  
この場合、学習は始めからやり直してください。



# 学習モード一覧

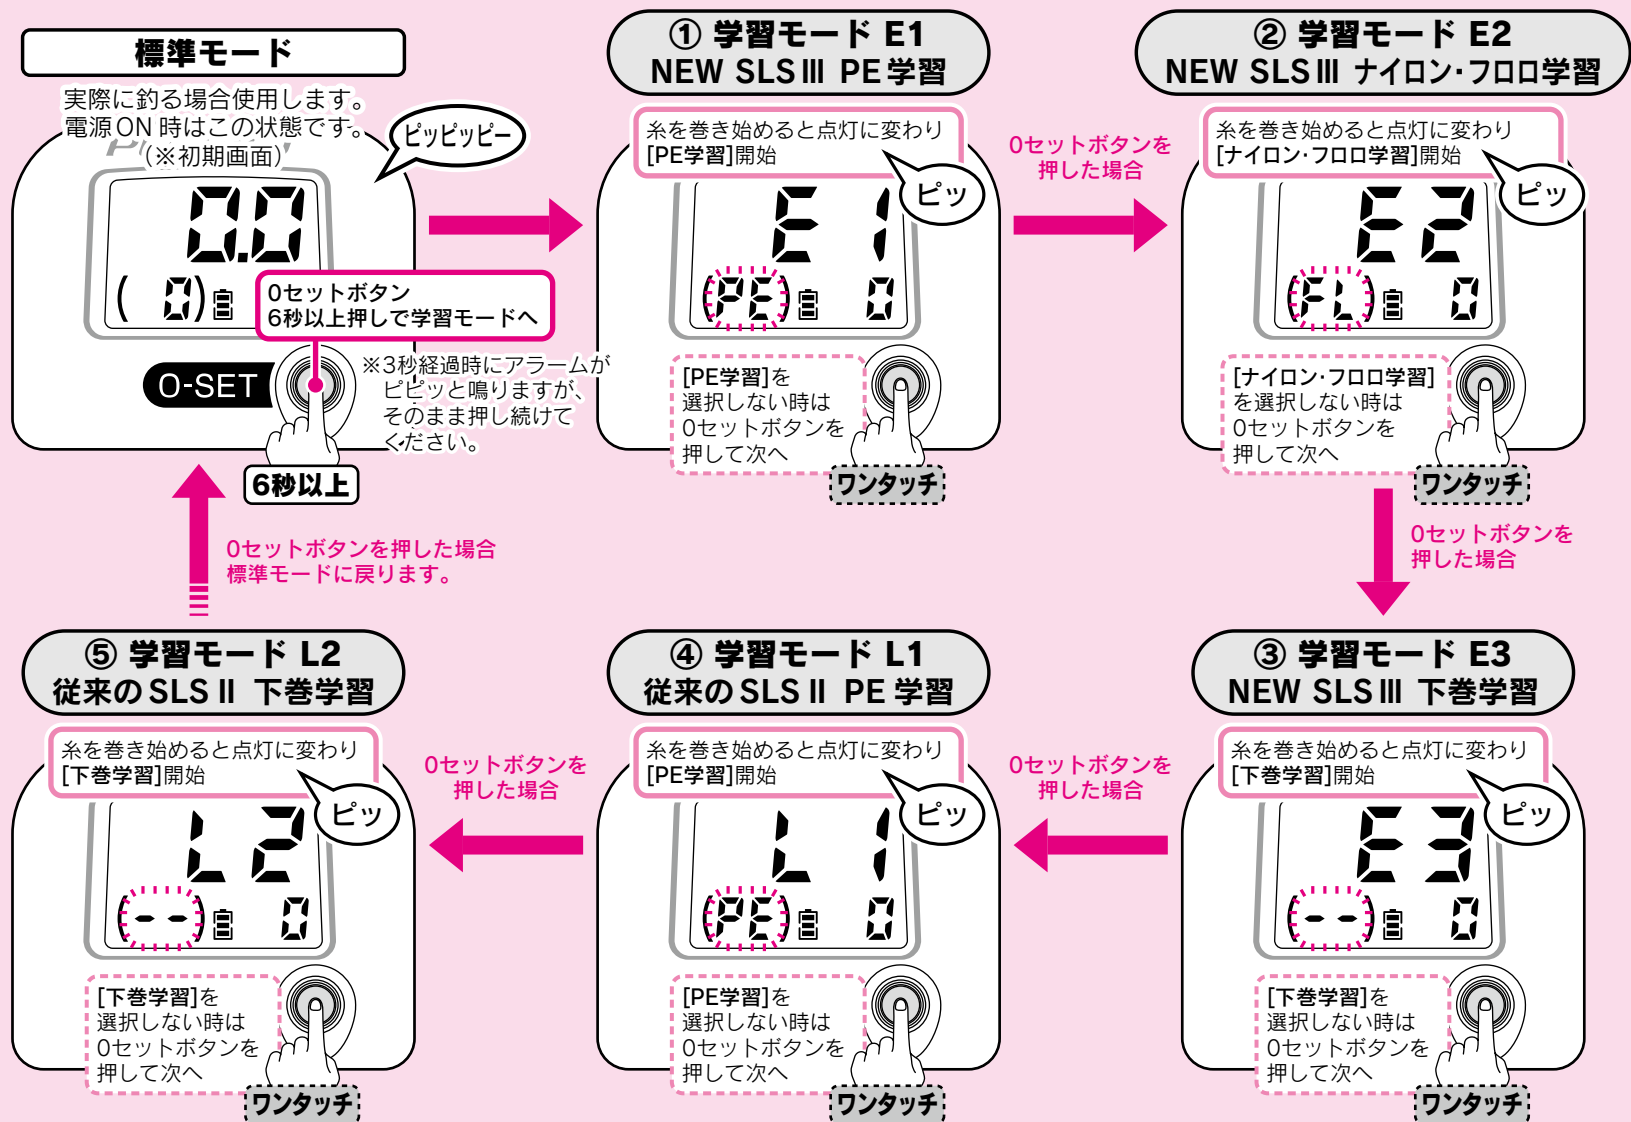

# 学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



## 1 簡単・便利なNEW SLSⅢ 糸巻学習 PEライン学習 (E1)

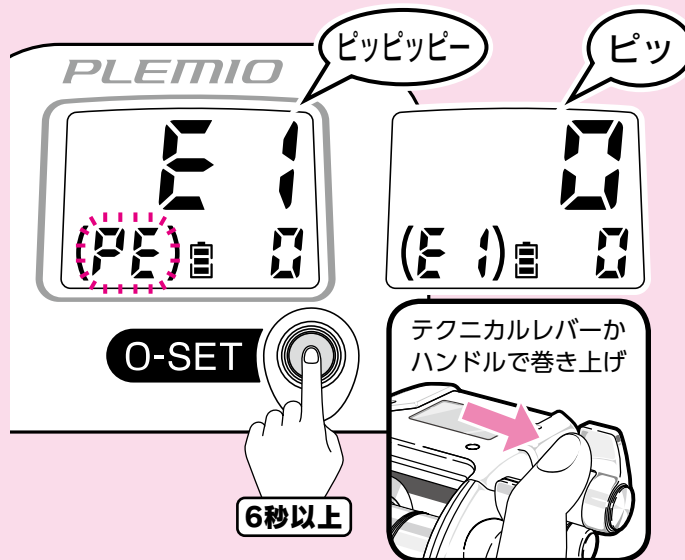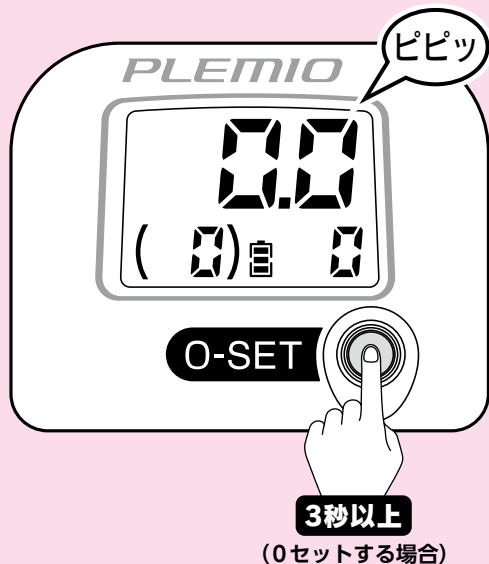


- 1** カウント値が6m以下で操作します。  
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。  
クラッチレバーをONにしてください。  
そして、電源の接続を確認してください。  
デジタル表示は図のようになります。  
(標準モードの状態です。)

- 2** 0セットボタンを6秒以上押すと学習モードに入ります。  
※0セットボタンを3秒押すとピピッとアラームが鳴りますが、そのまま押し続けてください。  
「PE」が点滅します。  
テクニカルレバーまたはハンドルで糸を巻き始めると、「(PE)」が「(E1)」の点灯に変わります。  
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

- 3** スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力 (糸のテンション) を数字で表示します。数字=kgではありません。  
また、楽楽モードの数値とも異なります。  
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。  
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。



注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

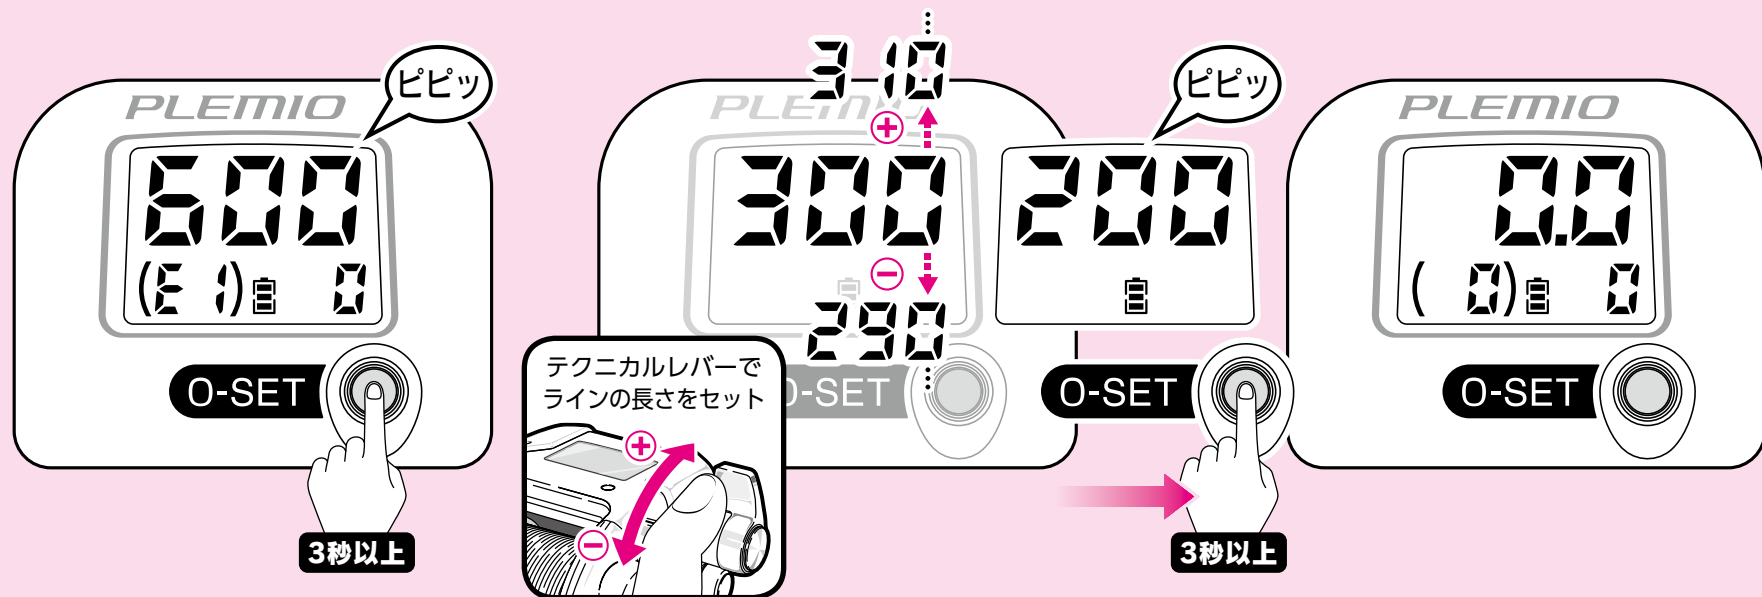

- 4** 糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意：糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。


- 5** レバーで糸の長さをセットし0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。

※初期設定は 300m です。(図は 300m から 200m に変更した場合です。)

- 6** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。  
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)

※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

## 2 簡単・便利なNEW SLSⅢ 糸巻学習 ナイロン・フロロ学習 (E2)

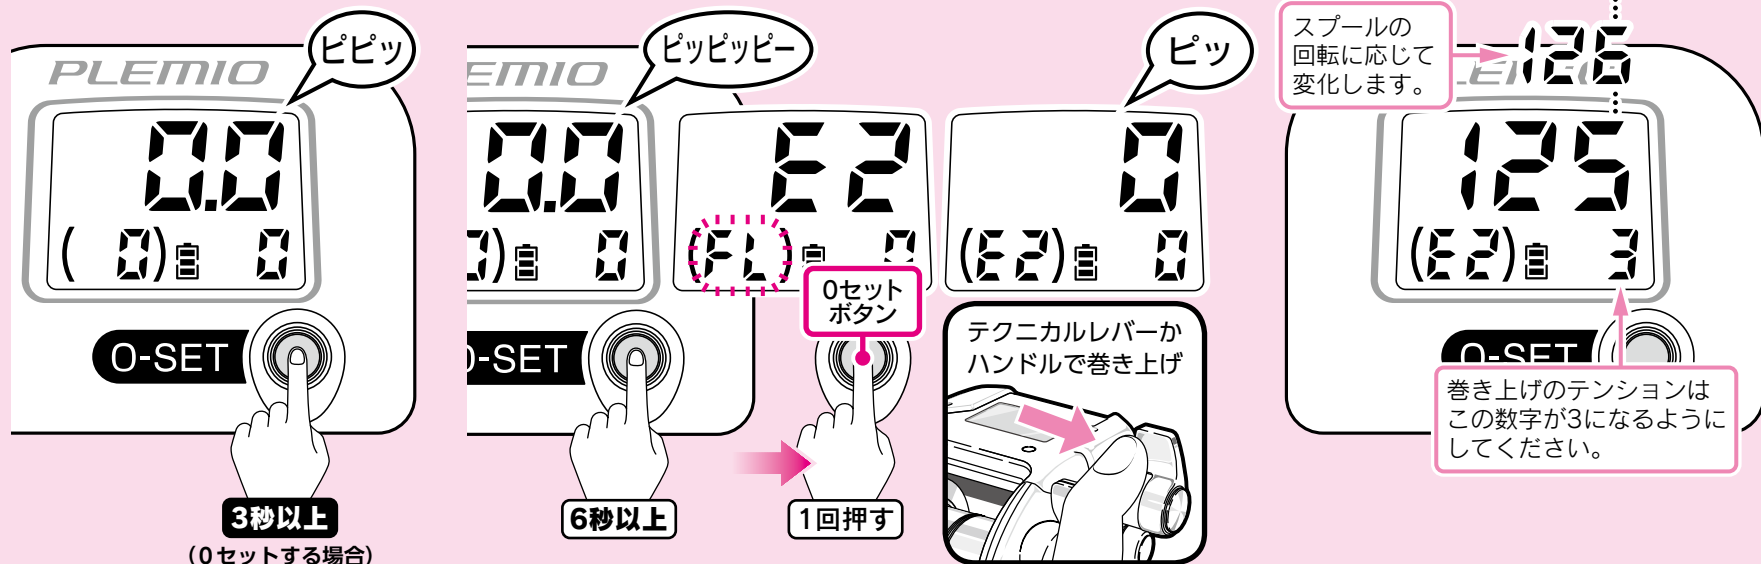


**1** カウント値が6m以下で操作します。  
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ  
参照) しておきます。  
クラッチレバーをONにしてください。  
そして、電源の接続を確認してください。  
デジタル表示は図のようになります。  
(標準モードの状態です。)

**2** 0セットボタンを6秒以上押すと学習モード  
に入ります。  
※ 0セットボタンを3秒押すとピピッとアラームが  
鳴りますが、そのまま押し続けてください。  
次に、0セットボタンを1回押してください。  
「FL」が点滅します。  
テクニカルレバーまたはハンドルで糸を巻き  
始めると、「FL」が(E2)の点灯に変わります。  
(学習モード内での学習方法の選択について、詳し  
くは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照く  
ださい。)

**3** スプールの回転数に比例した数字が表示され  
ます。巻き上げのテンションは3になるよう  
にしてください。この数字はリールが巻き上  
げている力(糸のテンション)を数字で表示し  
ます。数字=kgではありません。  
また、楽楽モードの数値とも異なります。  
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度  
はテクニカルレバーで調節できます。  
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバー  
を「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

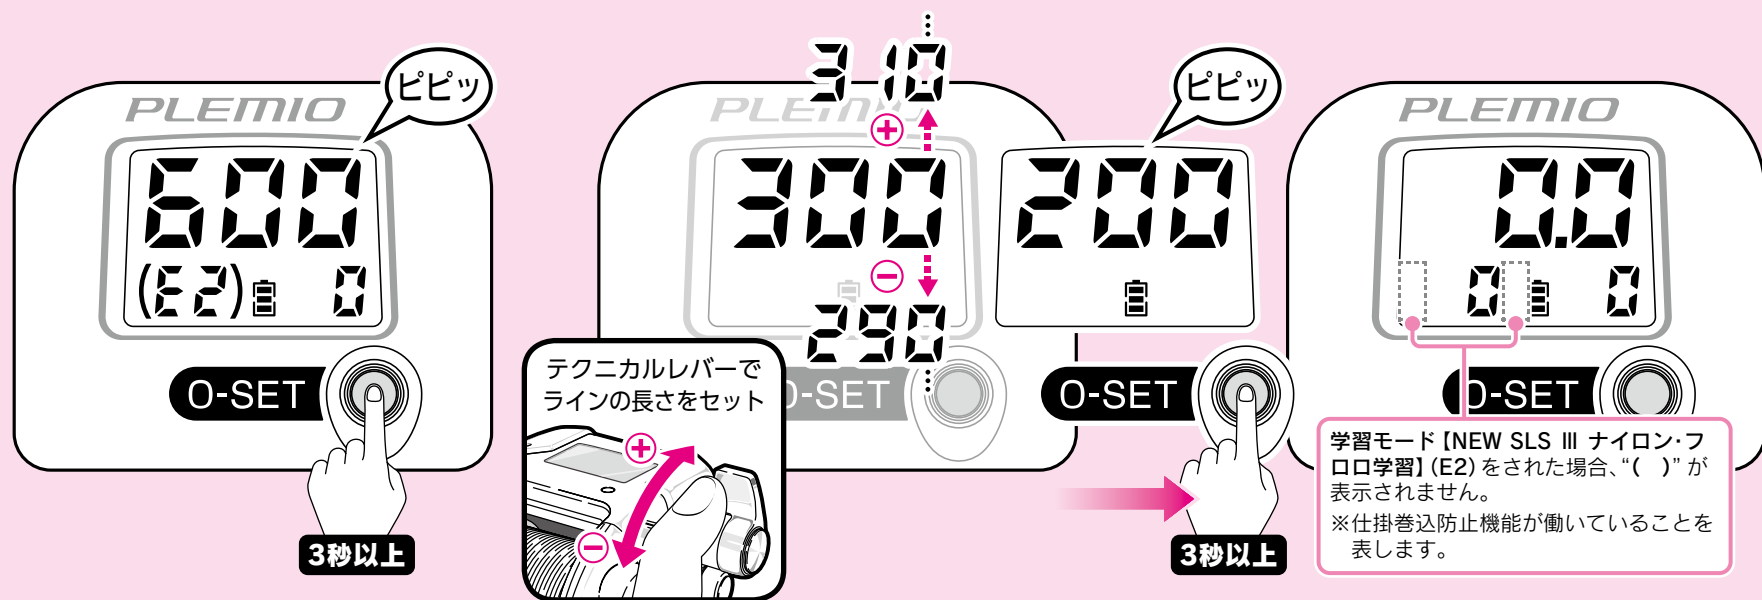

- 4** 糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。


ご注意：糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。

- 5** レバーで糸の長さをセットし0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。  
※初期設定は300mです。(図は300mから200mに変更した場合です。)

- 6** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。  
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)  
※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

学習モード【NEW SLS III ナイロン・フロロ学習】(E2) をされた場合は仕掛巻込防止機能が働きます。  
ナイロンやフロロのような伸びの大きい道糸を使用されますと、誤差が大きくなる恐れがあり、時には竿の穂先にシカケを巻き込んで、穂先の破損をまねく場合があります。  
本プログラムは、シカケを回収している際のリールの負荷が大きいと感じた時は船べり停止を6mに設定し、負荷が軽いと感じた時は出した糸の量の10% (100m出せば10m、6m以内になるようなら6m) で船べり停止を設定します。  
※どちらもカウンター表示での数字となるため、実際のメートル数とは異なってきます。20速以上でこの機能はONとなりますので軽負荷で20速未満で巻きますと、穂先に巻き込む場合もあります。

## 3 簡単・便利なNEW SLS III 糸巻学習 下巻き学習 (E3)

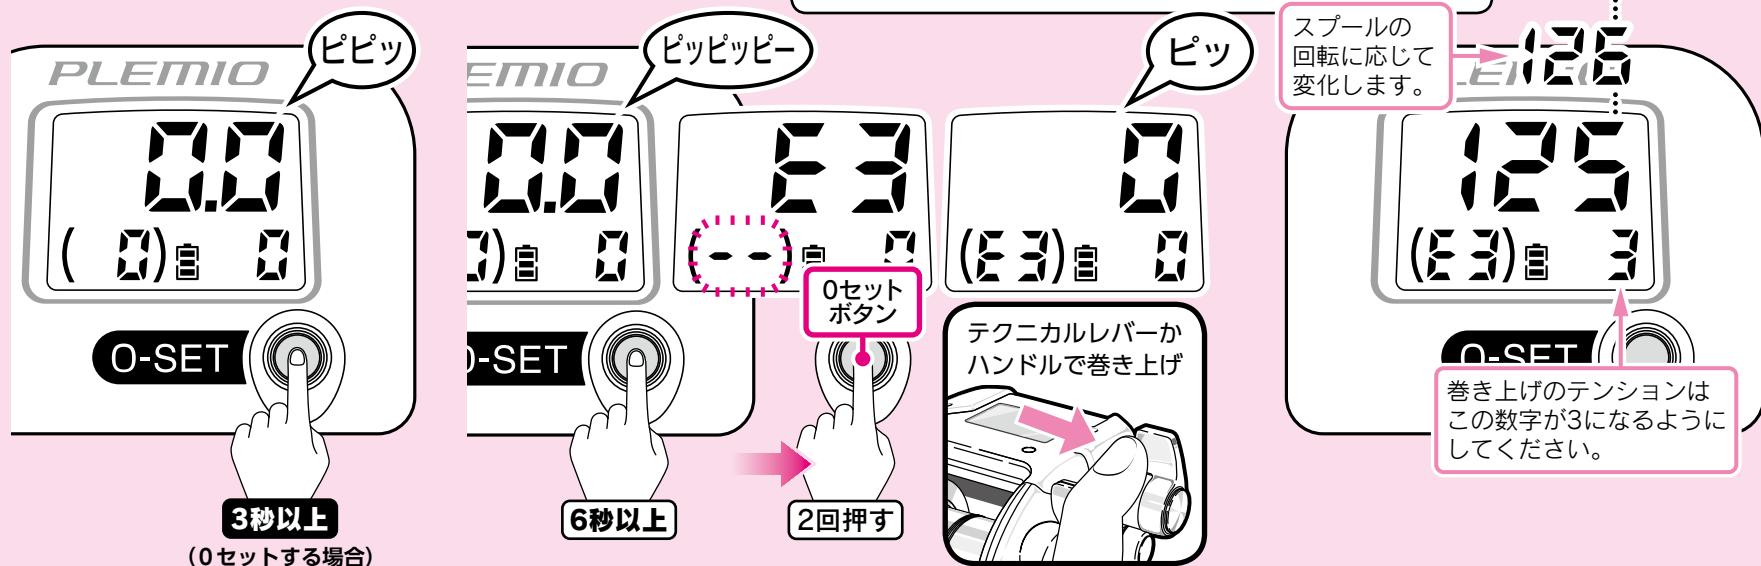


**1** カウント値が6m以下で操作します。  
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。  
クラッチレバーをONにしてください。  
そして、電源の接続を確認してください。  
デジタル表示は図のようになります。  
(標準モードの状態です。)

**2** 0セットボタンを6秒以上押すと学習モードに入ります。  
※ 0セットボタンを3秒押すとピピッとアラームが鳴りますが、そのまま押し続けてください。  
次に、0セットボタンを2回押してください。  
「-」が点滅します。  
テクニカルレバーまたはハンドルで糸を巻き始めると、「-」が(E3)の点灯に変わります。  
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

**3** スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。  
また、楽楽モードの数値とも異なります。  
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。  
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

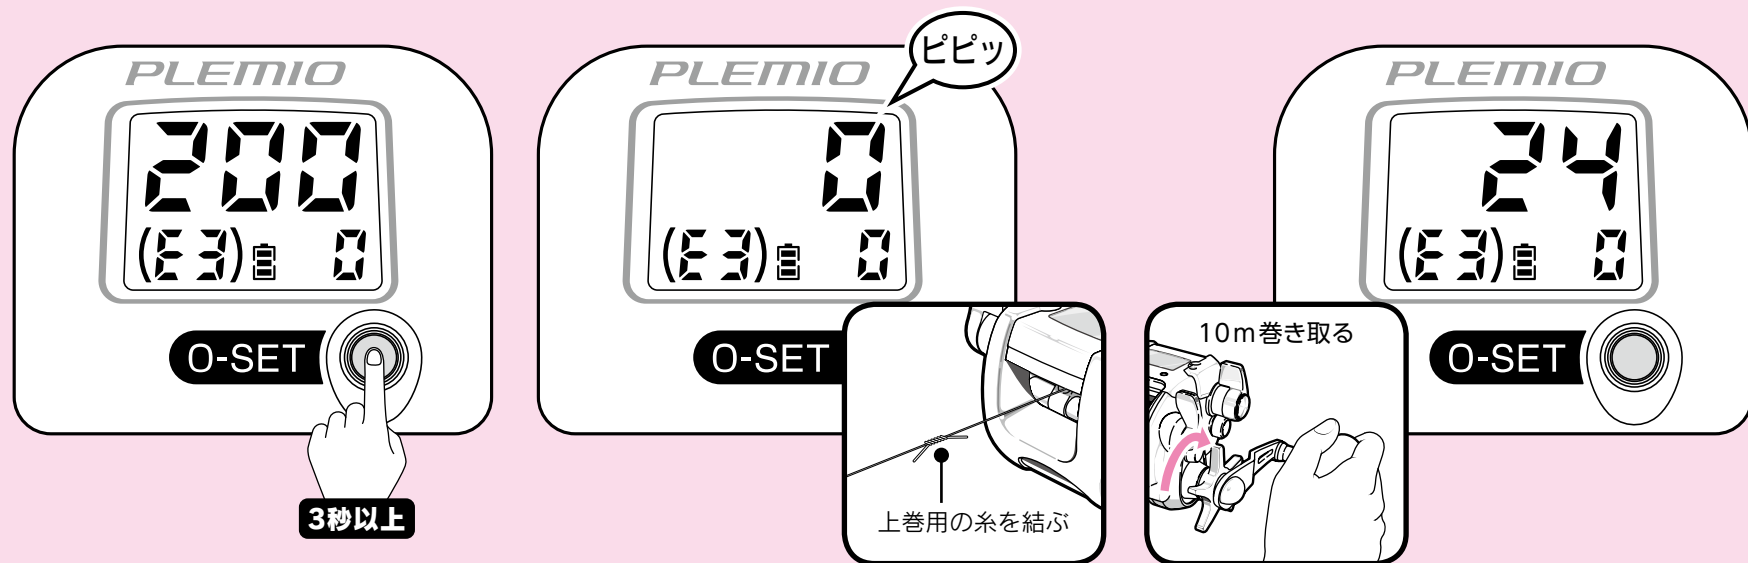

**4** 下巻き用の糸を巻き終わったら、0セットボタンを3秒以上押してください。

**5** 「pipi」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。  
巻き終えた下巻き糸に、上巻き用の糸を結びます。

**6** 上巻き糸を正確に10m分巻き取ります。  
スプールの回転に応じて表示が変化します。

次ページにつづく

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。



**7** 0セットボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。


**8** テクニカルレバーで糸を巻いてください。スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力（糸のテンション）を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モードの数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

**9** 糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意：糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。




注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

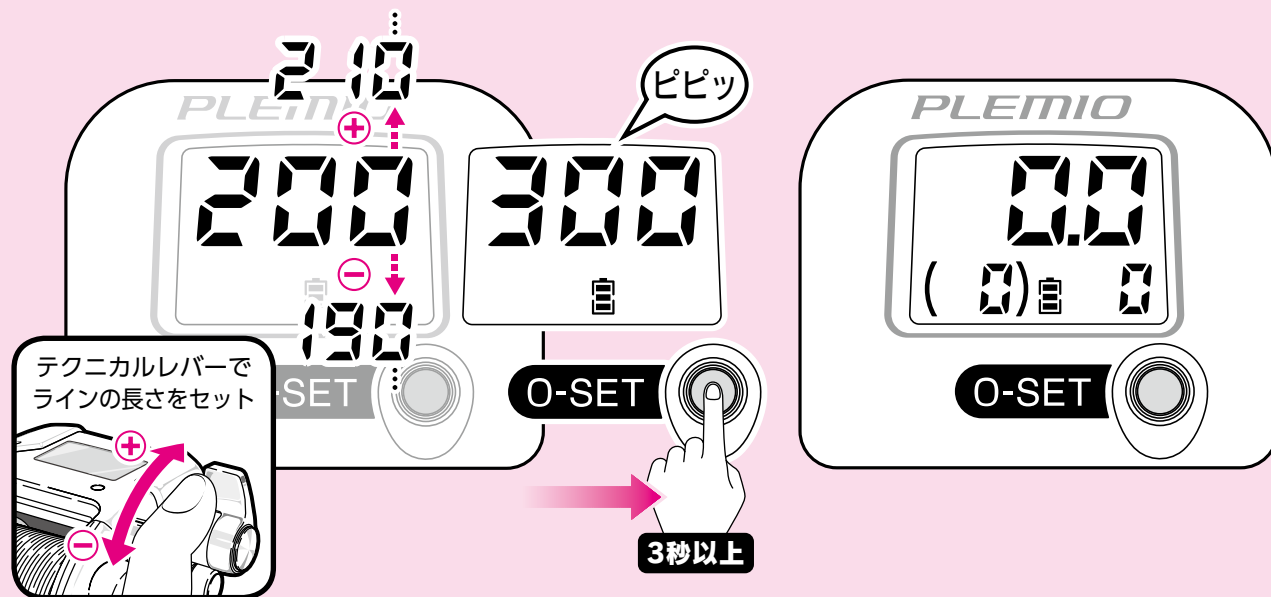

- 10** レバーで上巻き糸の長さをセットし  
Oセットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。  
※初期設定は 200m です。(図は 200m から  
300m に変更した場合です。)

- 11** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。  
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは  
最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)  
※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

## 4 従来のSLS II 糸巻学習 PEライン学習 (L1)

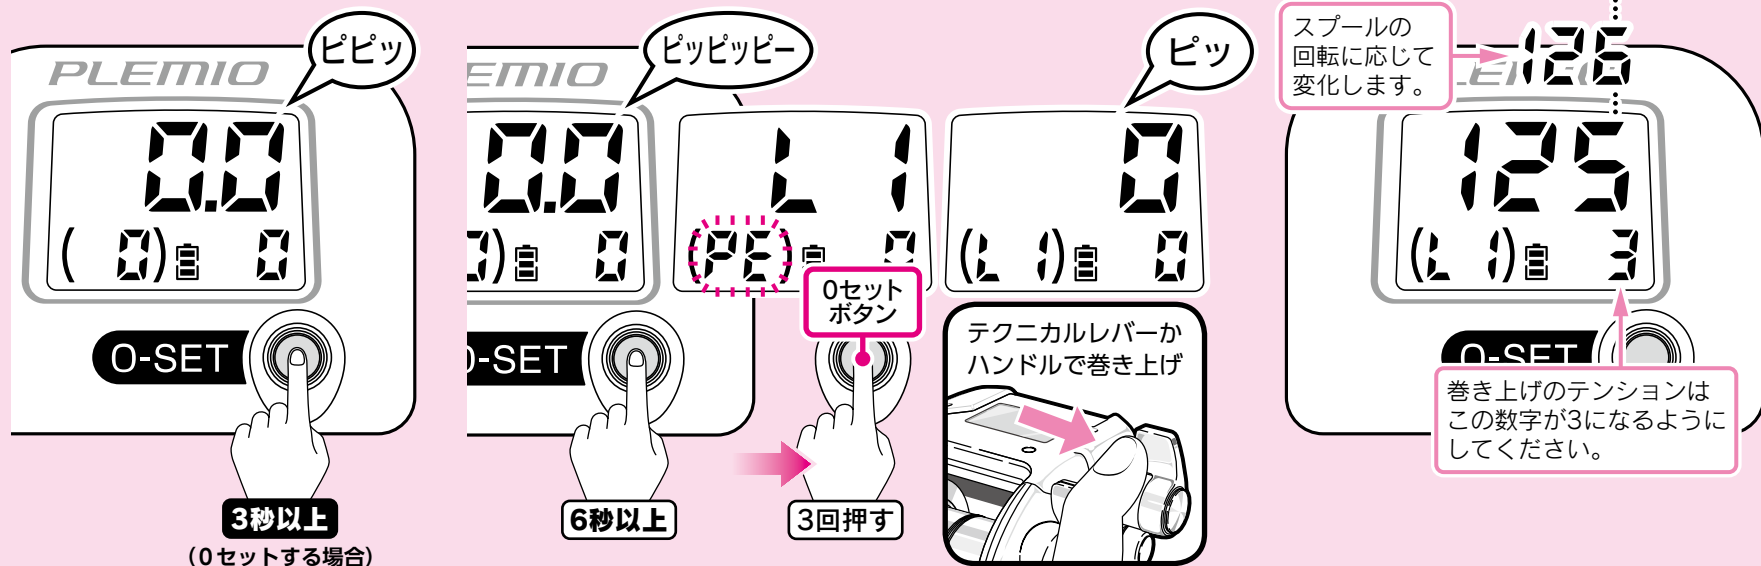


**1** カウント値が6m以下で操作します。  
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。  
クラッチレバーをONにしてください。  
そして、電源の接続を確認してください。  
デジタル表示は図のようになります。  
(標準モードの状態です。)

**2** 0セットボタンを6秒以上押すと学習モードに入ります。  
※0セットボタンを3秒押すとピッピとアラームが鳴りますが、そのまま押し続けてください。  
次に、0セットボタンを3回押してください。  
「PE」が点滅します。  
テクニカルレバーまたはハンドルで糸を巻き始めると、「(PE)」が「(L 1)」の点灯に変わります。  
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

**3** スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力 (糸のテンション) を数字で表示します。数字=kgではありません。  
また、楽楽モードの数値とも異なります。  
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。  
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。

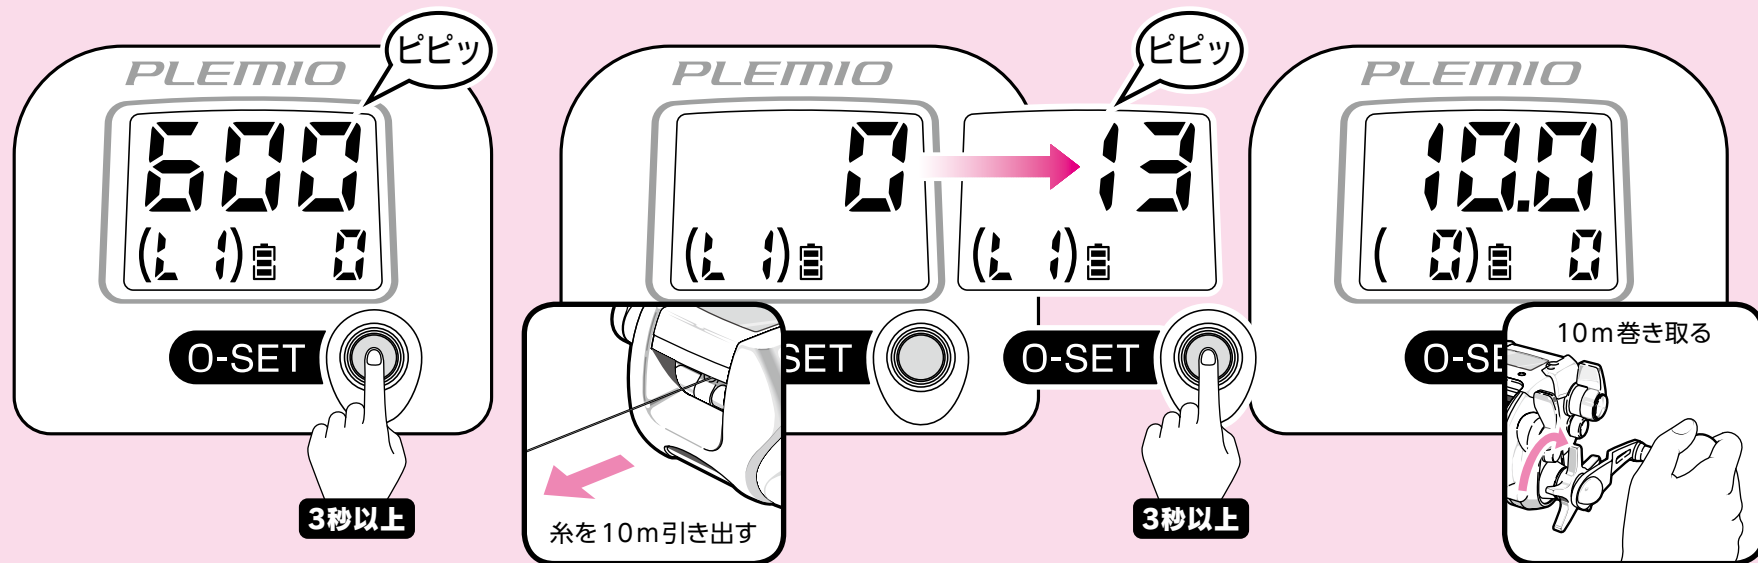

- 4** 糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。


ご注意：糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。

- 5** 糸を正確に10m分引き出します。(糸の10mごとの色の变化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します)  
学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。  
「ピピッ」のアラームが鳴ります。

- 6** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。  
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)  
※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

- 7** 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。

## 5 従来のSLS II 糸巻学習 下巻き学習 (L2)

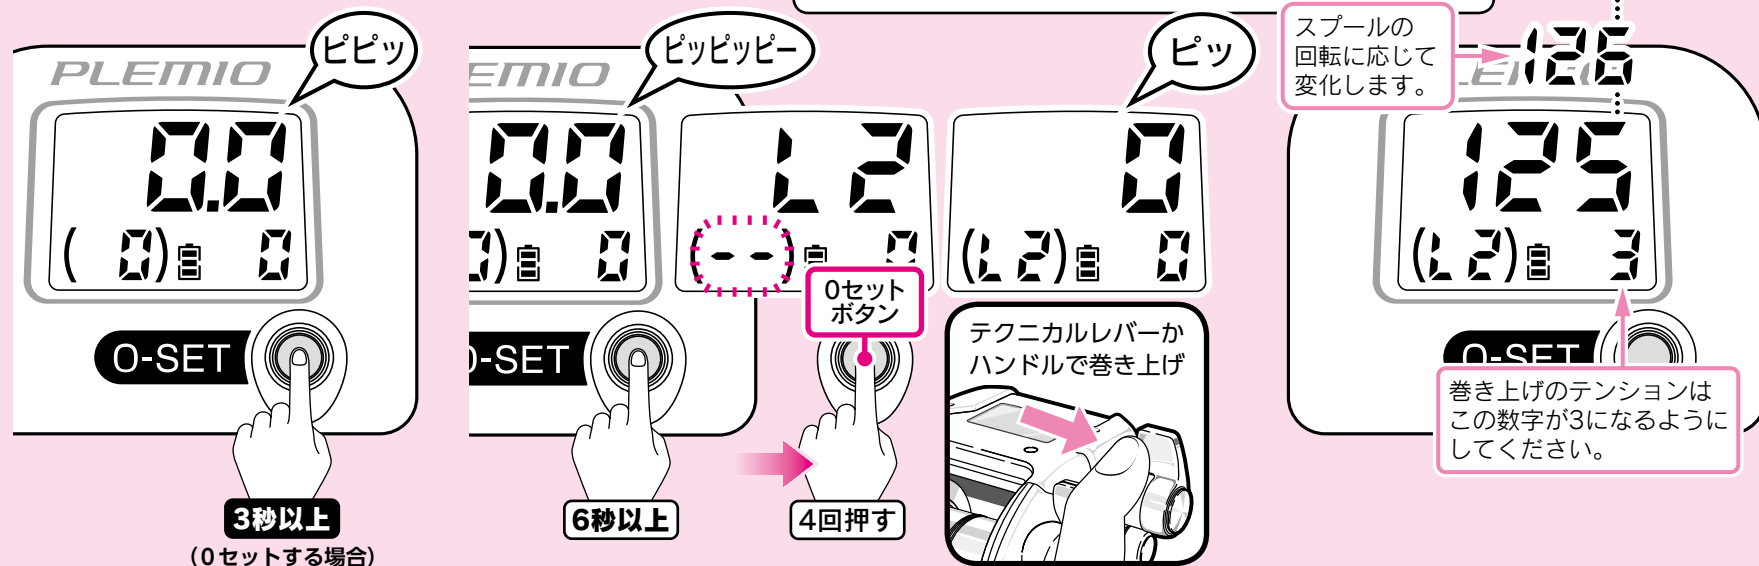


**1** カウント値が6m以下で操作します。  
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。  
クラッチレバーをONにしてください。  
そして、電源の接続を確認してください。  
デジタル表示は図のようになります。  
(標準モードの状態です。)

**2** 0セットボタンを6秒以上押すと学習モードに入ります。  
※ 0セットボタンを3秒押すとピピッとアラームが鳴りますが、そのまま押し続けてください。  
次に、0セットボタンを4回押してください。  
「-」が点滅します。  
テクニカルレバーまたはハンドルで糸を巻き始めると、「-」が(L2)の点灯に変わります。  
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは14～15ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

**3** スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。  
また、楽楽モードの数値とも異なります。  
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。  
巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

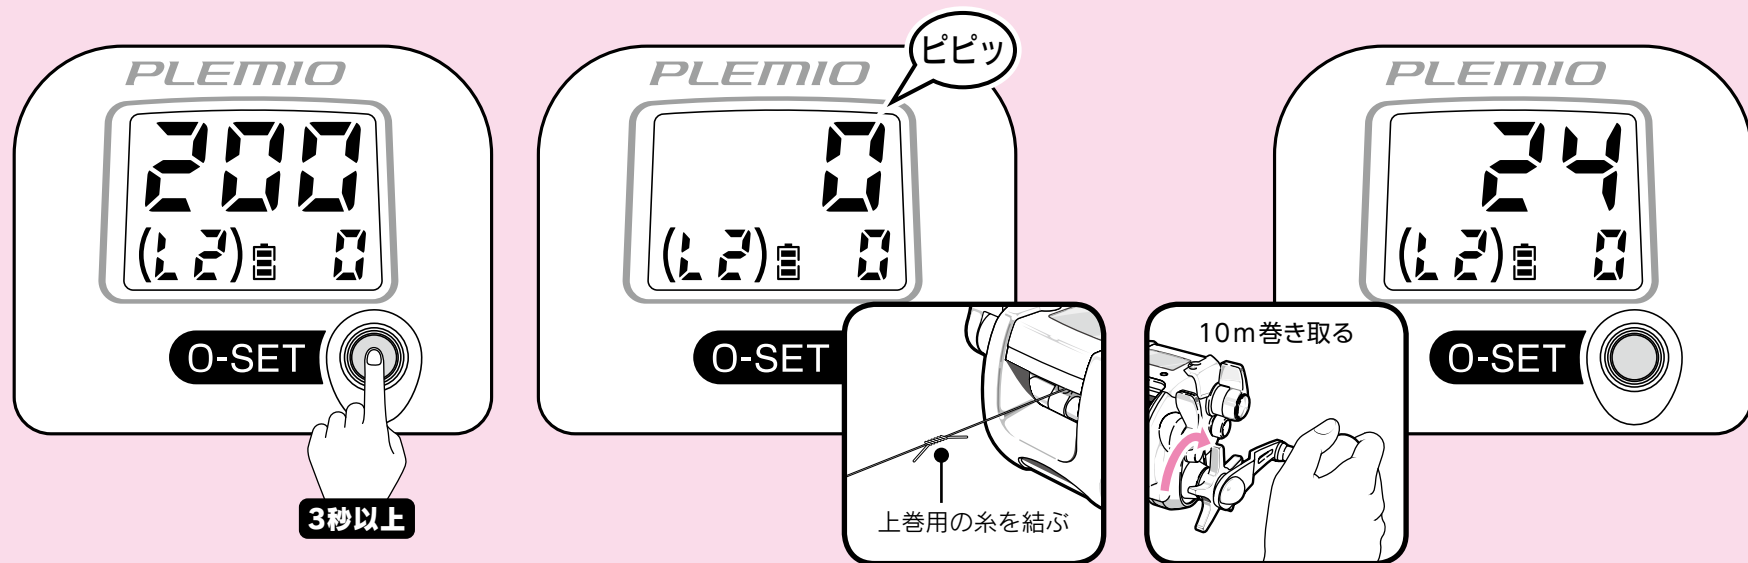

**4** 下巻き用の糸を巻き終わったら、0セットボタンを3秒以上押してください。

**5** 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。  
巻き終えた下巻き糸に、上巻き用の糸を結びます。

**6** 上巻き糸を正確に10m分巻き取ります。  
スプールの回転に応じて数値が変化します。

次ページにつづく

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合に同じ数値を示すわけではありません。



**7** 0セットボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。


**8** テクニカルレバーで糸を巻いてください。スプールの回転数に比例した数字が表示されます。巻き上げのテンションは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力（糸のテンション）を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モードの数値とも異なります。テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

**9** 糸を完全に巻き終えたら、0セットボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴ります。

ご注意：糸を全部巻き込まないようにしてください。巻き込みますと、カウンター誤差の原因になります。



注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

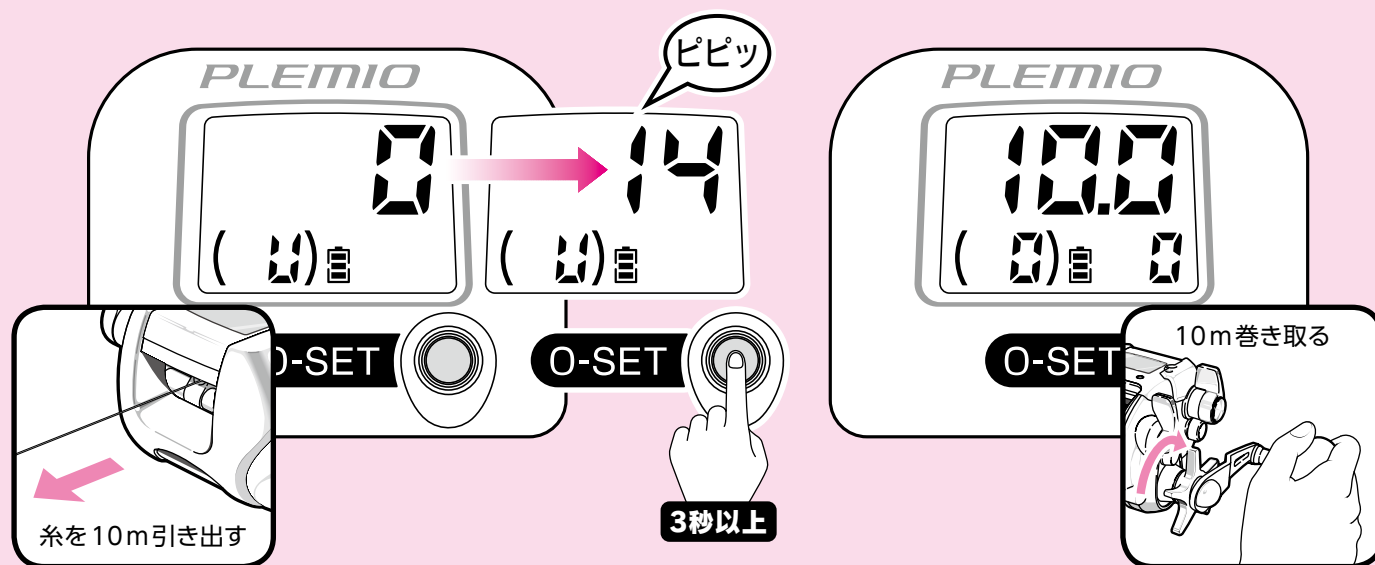

**10** 糸を正確に10m分引き出します。(糸の10mごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。) 学習を終了するため、0セットボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴ります。

**11** 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。) ※誤差とは、学習後1投目の誤差です。

**12** 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。

# 糸巻学習後の手順 (早く、有効に使いこなすために…)



## かんたん手順

これさえ知っていればとにかく使えます。



## べんり手順

簡単で、とっても便利です。




## もっともっと べんり手順

知れば知るほどあなたの  
釣りの世界が広がります。



## 0セット

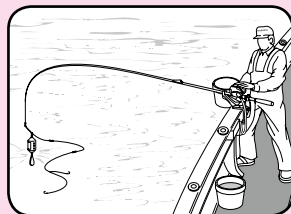


ボタンひとつでシカケが水面にあるとき0mになるよう設定。  
狙った水深に正確にシカケを投入できます。

詳しくはP33～34へ!!



## 船べり 自動停止

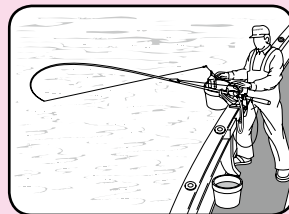


竿を立てるとシカケが手元にピタリともどる、船べり自動停止機能は手返しに差がつかます。

詳しくはP36～37へ!!



## テクニカルレバー 楽楽モード

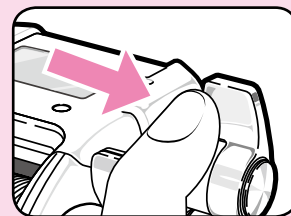

エサの付けかえをするとき、あるいはアタリがあれば、テクニカルレバーでらくらく巻き上げ。  
ワンタッチで31段階に巻き上げ速度をらくらく調整できます。

詳しくはP12・38～39へ!!





## 棚タイマー

棚に到達後の  
経過時間を表示



仕掛けが目標の棚に到達  
してからの経過時間を表  
示します。

詳しくはP11へ!!



## 糸落スピード 表示

糸落スピードを  
安定させて  
釣果UP!





糸落のスピードの目安を  
表示中は“( )”が点滅し  
ます。  
糸落スピードを安定させ  
ることにより、釣果UPに  
つながります。

詳しくはP11へ!!



## 電動巻上 負荷表示

ラインテンションの  
目安に!



モーター巻上げ時、ライン  
テンションの目安を表示  
します。  
ドラグ調整や、巻き上げス  
ピードの調整などでハリ  
ス切れを防ぐことができ、  
また、魚の匹数や大きさの  
目安にもなります。

詳しくはP11へ!!





## 応用

### シカケを速く落すテクニック。

- 一般的にはメカニカルブレーキノブを締め、スプールのフリー回転を少し重くし、船の上下動による糸のバックラッシュを防ぎます。
- しかし、より速くシカケを落とすためにはメカニカルブレーキノブを締めずに、自分の指でスプールをサミングしてください。
- 竿先を下に向け、竿全体を立てることで、ガイドの抵抗を少なくすることができます。  
(右図)

※シカケ落下中に、モーターが ON になっている状態でクラッチを ON にしますと、クラッチの故障の原因になります。必ずモーターが OFF になっている事をご確認の上、クラッチを ON にしてください。

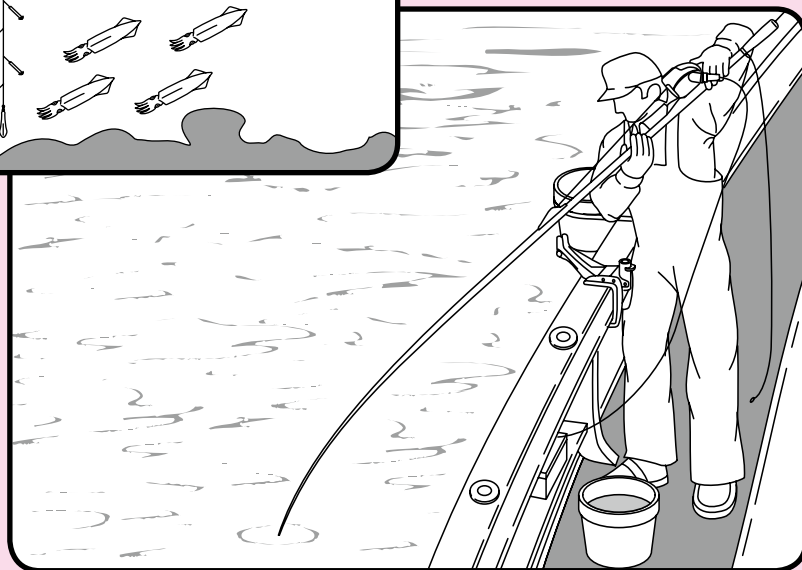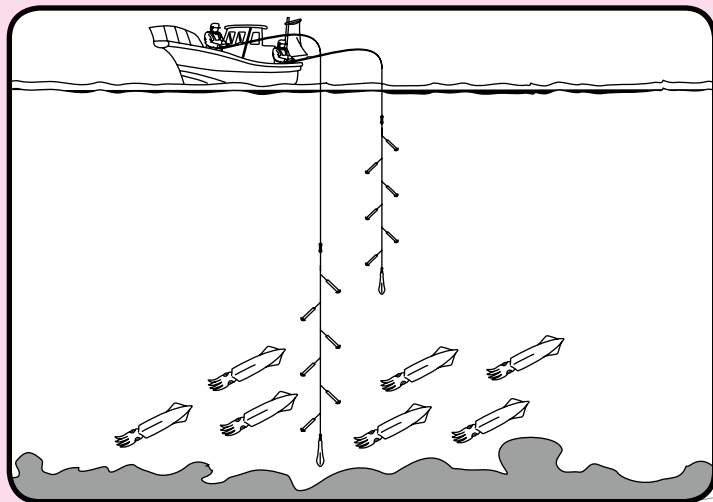

# 0 (ゼロ) セットの設定 (釣りを始める前に必ず行なってください。)



## 正確な棚取りを実現するために。


釣果アップには、正確な棚取りが不可欠です。そこで「0セット」を設定します。

「0セット」とは、シカケが水面にある時を0mとして設定することです。

「0セット」によって、シカケの位置が水深を示すようになり、正確な棚取りを可能にします。

※糸を巻き込み過ぎた状態での0セットは、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。



※水深表示が10.1m以上で0セットをすると、高切れ補正となります。

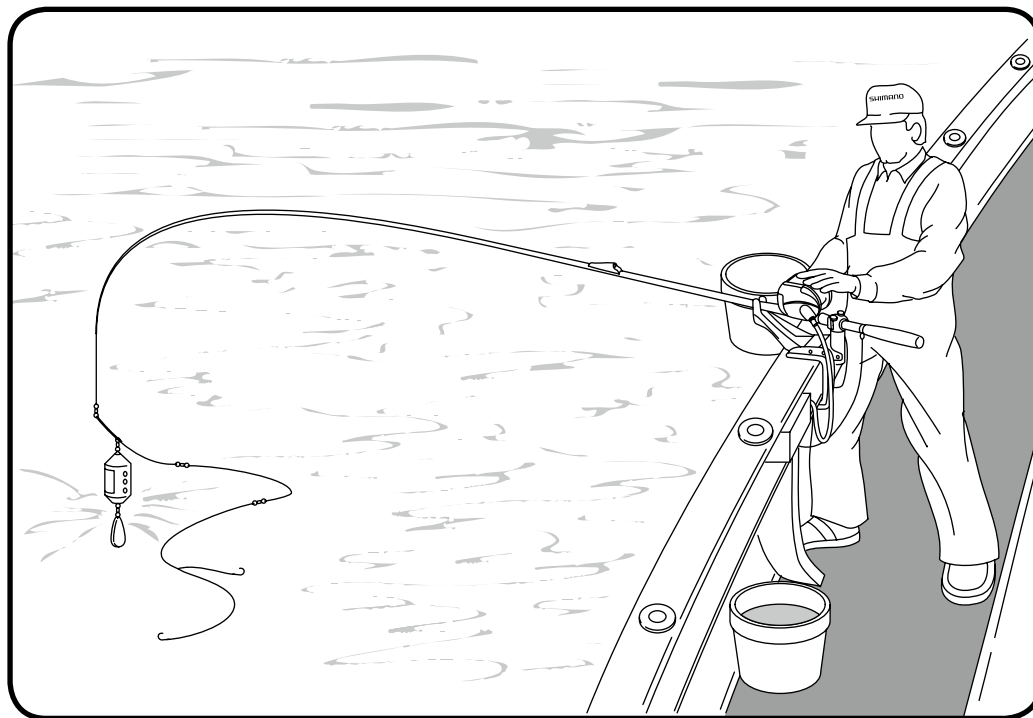

シカケが水面にある時を0mとして設定します。

次ページにつづく

0 セットを試してみましょう。

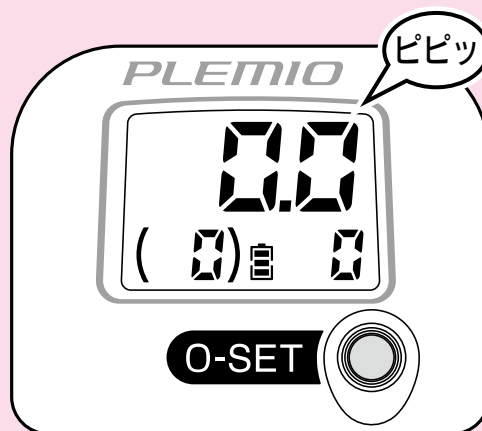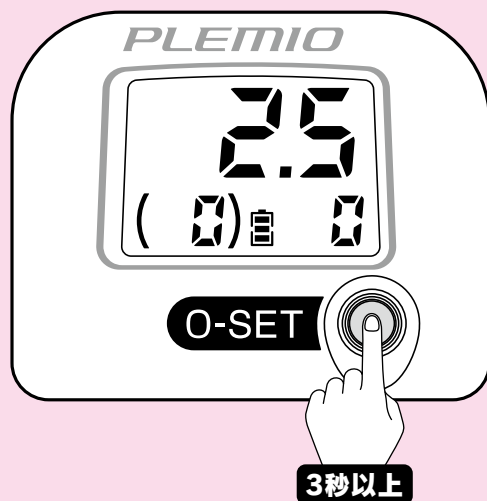

**1** シカケを水面に合わせ、0 セットボタンを3秒以上押して下さい。

**2** 「ピピッ」のアラームが鳴り、上図のように表示が変わります。  
これで0 セットは完了です。

**⚠️ ご注意！**

糸を巻き込み過ぎた状態での0 セットは、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。





# 高切れの補正

高切れセット

高切れした場合も、簡単操作で補正が可能です。

※水深表示が 10.1m 以上で 0 セットをすると、高切れ補正となります。

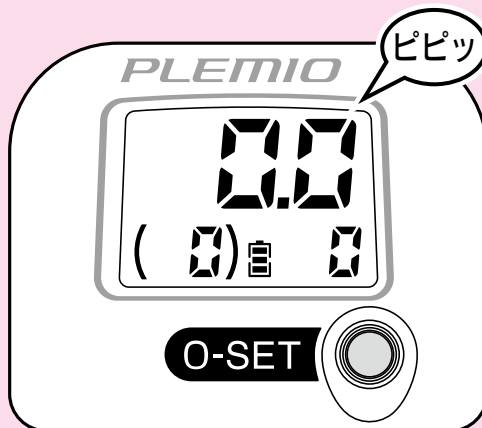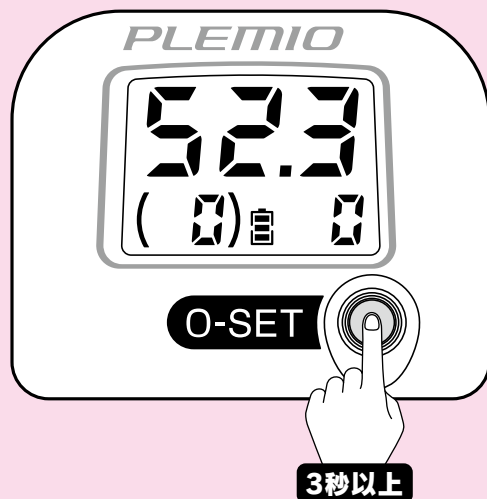

**1** シカケを結びなおし、水面にシカケを合わせて、0 セットボタンを 3 秒以上押します。

**2** 上図のように表示が変わります。  
これで、コンピュータが自動的に高切れした位置からの実測値表示にプログラムを変更します。

**！ ご注意！**

高切れをした場合、道糸を巻き込んでしまってから高切れ補正を行うと、糸巻学習が不正確になります。  
道糸の巻き込みには十分ご注意ください。

## A-RB (アンチラストベアリング)

## 船べり自動停止



アンチラスト  
ベアリング

**A-RB (アンチラストベアリング) で  
さらなるスプールフリーを実現!**

「表面改質」により、高耐蝕性金属を表面に高密度に密集させ、安定した「不動態層」が表面を確実にガードし、錆から守るベアリング A-RB がスピールの両端に内蔵されたことにより、シカケ落下時のスプールフリーが更に軽くなりました。

それによって電動リールでは困難と言われた完全フカセも攻略。また、完全フカセでよく言われるレベルワインド部分での糸ガラムを完全にシャットアウトする、セーフティーバーとレベルワインドのベストバランスを実現させました。


**A-RB (アンチラストベアリング) 1 個内蔵**



船べり停止

**電動巻き上げ停止後、竿を立てれば  
シカケが手元にもどります。**

船べり停止後、竿を立てたときにシカケが手元にくるように自動的に設定されます。

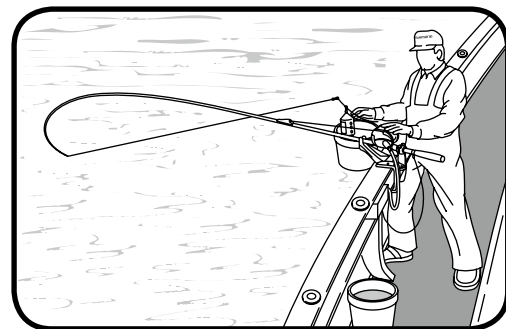


※電源を入れた初回投入時のみ6mで船べり停止します。2回目以降は5秒以上止めていた位置を次の船べり停止位置として、コンピュータが自動的に記憶します。(この機能は1m～6mの範囲で作動します。水深表示が1.0m未満の時は、安全のため1mの設定になります。)  
※本製品は仕掛巻込防止機能を搭載しているため、負荷の変動が大きいとリールが判断した場合は、安全の為、船べり停止をかなり手前で止めることがあります。故障ではございませんので安心してご使用ください。

### ●ワンポイントアドバイス

短い竿、例えば1mの竿で足場の高い船のミヨシで釣りをされる場合、通常のように海面で0セットをされますと、船べり停止機能が働く1～6mの範囲に入らなくなります。そんな時はシカケを穂先位置まで巻き上げ、その位置で0セットをされますと手元にシカケが来るようになります。その際、海面で0セットされていないため、竿先から海面までの距離が実際にはズれてしまいます。

# アラーム（船ベリ）

船ベリ自動停止位置の4m手前からアラームでお知らせします。

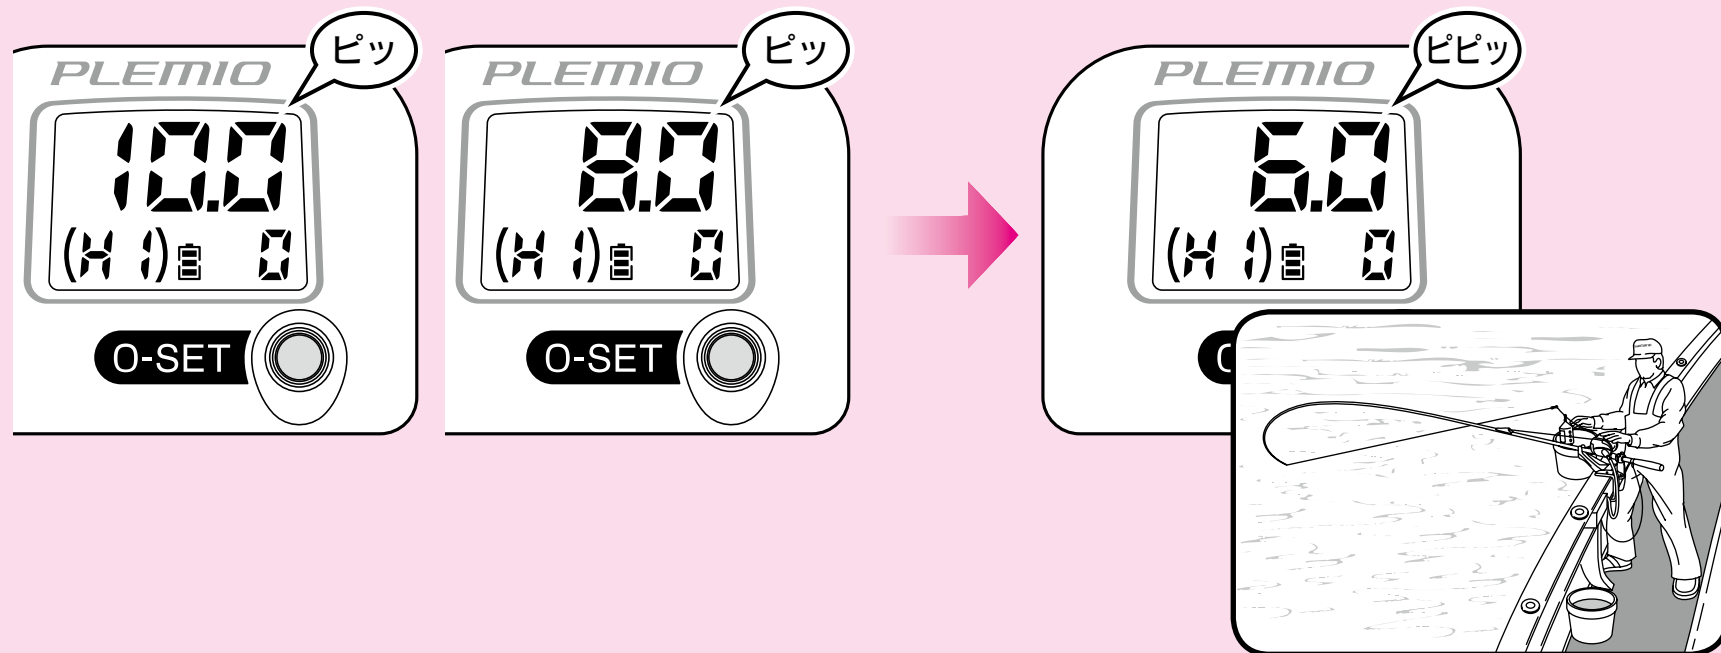

- 1** セットされている船ベリ自動停止位置の4m手前から、2mごとにアラームでお知らせします。  
図はテクニカルレバーのHIで巻き上げた場合の表示です。

- 2** 船ベリ自動停止位置（この場合は6.0m）で「ピピッ」のアラームが鳴り、自動的に巻き上げを停止します。  
船ベリ停止後、竿を立てるだけで手元にシカケがくるので、すばやく上図のようにとりこむことができます。



## 楽楽モードとは？

「楽楽モード」は、テンションを一定に保とうとする機能で、ラインにかかるテンション（負荷）をリールが感知して、モーターの回転速度を自動的に変化させ、つねに一定のテンションを保って巻き上げます。

つまり

● モーターと魚の瞬間的な引っ張り合いを避けてくれる。	● 波が荒くて竿の操作では追いつかないときにも便利。
● 魚が突っ込んだり、船が急に持ち上がったときの急なテンションの上昇に応じて、モータースピードが遅くなって調節してくれる。	● ポンピングで竿をおろしたときなど、急なテンションの降下に応じてモータースピードが速くなって、シカケにたるみができない。
これなら楽だし、手巻き感覚で安心です！	


## さらにこんなメリットも…

- 活きエサを除くすべての釣りをカバー。  
テンションの軽いシカケ回収の際には、ほぼ最高速で巻き上げてくるため、電動の速度調整がいらず非常に簡単便利。
- テンション設定はレバー操作で瞬時に調整可能です。
- 電動と魚の瞬間的な引っ張り合いがなくなることによって、シカケ本来の強度が得られます。

## 楽楽モードの設定方法




- テクニカルレバーで設定します。（次ページ図参照）  
巻き上げ設定は全部で 31 段階設定できるようになっています。  
テクニカルレバーの設定値はカウンターに表示されます。
- 設定値 1 ～ 4 は非常に遅いデッドスローに設定しております。  
オモリの負荷等により巻き上げが止まってしまうことがありますので、その場合は設定値を上げてください。

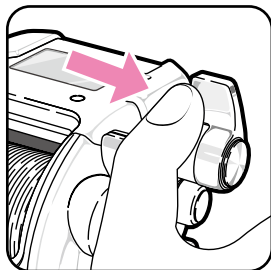

### ■テクニカルレバー

楽楽モードの設定を行います。

テクニカルレバー位置  
を表示します。

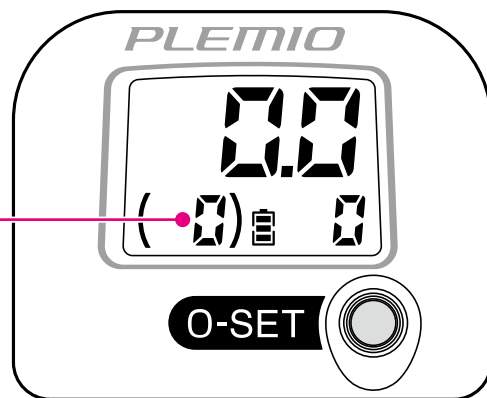

# お取り扱い上の注意

本製品は精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

## 1 リールのお手入れ方法

※お手入れの際には必ずケーブルを抜いて、リールを完全に冷ましてから行ってください。


1. まずドラグをしっかりと締め込んでください。
2. 水道水をリールにかけながら、リール外側の汚れをスポンジで落とします。  
※水中に浸けて洗わないでください。
3. スプールと本体の間に水をかけながらクラッチを切って道糸を2～3m 出します（図参照）これによりスプール軸受け部に付着した塩分を洗い流せます。
4. ドラグを目一杯ゆるめ、影干ししてよく乾燥させてください。

※ケーブルのワニ口部分には海水中の不純物が付着している場合がありますので、必ず真水で洗い流すか軽くブラッシングしてください。

### ※ベアリングの塩カミについて

A-RB（耐塩水ベアリング）は錆びにくいベアリングです。ベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を防ぐものではありません。

基本的なメンテナンスを怠ると、ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥し、塩噛みを起こす恐れがあります。錆びている訳ではあ

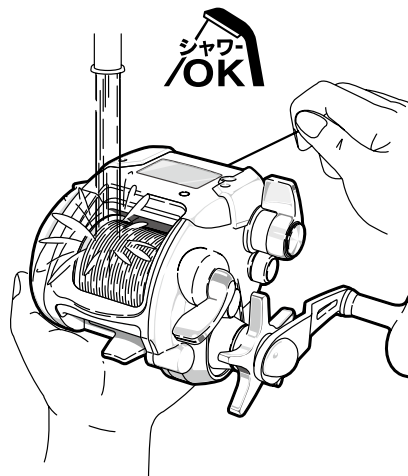

## 2 リールのお手入れ方法 （スプール回転性能に低下が見受けられた場合）

- 通常のお手入れ方法にて、スプール回転がスムーズでないと感じられた場合（リールのハンドル側ベアリングの塩カミによる場合）

※ケーブルは必ず抜いた状態で行ってください。

ここまで  
浸漬する



1. リールのハンドル側のスプールと本体の間までリールを浸水させて（右図参照・リール全体を浸水させないでください。）スプールを回転させますと、ベアリングに噛み込んでいる塩が抜けて回転性能がUP します。

2. リールを水から引き上げてリールのコネクター側を下にして、水を排水してください。

（リール内部に溜まった水を完全に排水させます。）

上記を行っても改善が見られない場合はオーバーホールに出してください。

### 3 ご使用上の注意

- 電動リールの特性として、モーターがONとなっており、糸が巻き込めない状態（魚が掛かりドラッグがすべっている状態）がよくありますが、これは車に例えるならサイドブレーキを掛けたまま走ることと同じです。電動リールもこの状態を長く続けると、ドラッグ部分のオイル焼け→ドラッグ焼け→本体の破損へとつながります。くれぐれもご注意の上ご使用ください。
- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、できるだけ釣場に糸が残らないように引き寄せて切ってください。
- リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げやバッグ内で他の道具との接触による破損には十分ご注意下さい。
- リールは落としたり衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。
- 船の竿立てに収められる時は、リール後部及びケーブルに衝撃を与えないよう、また、ケーブルを折り曲げないようにご注意下さい。特にケーブルをリールと船べりの間にはさまないようにご注意下さい。
- 偏光ガラスの種類によってカウンターの液晶画面が見にくくなる場合があります。
- 高負荷巻き上げ後に仕掛け投入して巻き上げる時は注意してください。仕掛けが穂先に巻き込む可能性があります。
- 樹脂脚を採用しているリールにおきましては、金属製リールシートでご使用されますと傷が入り、最終的に破損に至る場合がございます。パイプシート内部にリール脚保護用樹脂が装着されているかどうかご確認の上、ご使用下さい。



## 4 お手入れの方法

### ●定期メンテナンス・弊社サービスへご依頼下さい。

リールの状態は、使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、お買い上げの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへ、そうでなくとも半年に1度はお預けいただくことをおすすめいたします。

### ●保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。


### ●リールを使用にならない時はコネクターキャップをしてください。

### ●リールは絶対に分解しないでください。内部にはモーター、ブレーカーなどの電気部品が入っていますので故障の原因となります。

### ●ドラッグ部分には絶対オイルを付けないでください。オイルが入るとドラッグ力が低下することがあります。

### ●高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、前記の手入れを実施後、風通しの良い場所で保存してください。


### ●リール本体、特にカウンターユニット部は、水没させないでください。 (カウンターユニットは日常生活防水仕様ですがトラブルを防止するため、水没させないでください。)

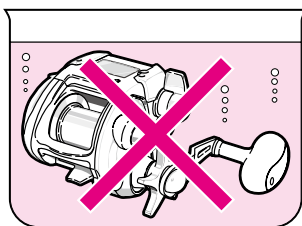

### ●ハンドルノブの取り外し方

1. ネジ2本をゆるめて、ハンドルノブ銘板を外します。

2. ドライバーでノブ内部のボルトをゆるめて外します。

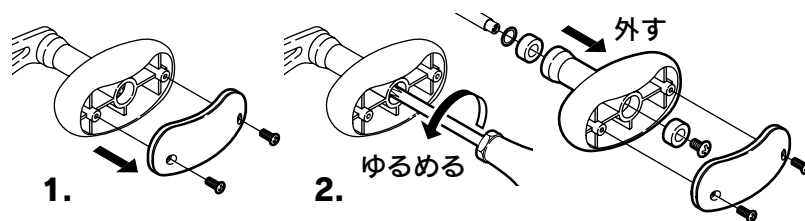


- お手持ちのリールを末永くご愛用いただけるよう、シマノリール専用グリス（下記）を使用してください。

【図 1】、【図 2】の箇所に付けていただくようお願いします。


シマノ純正リールグリススプレー（SP-023A）

#### 【図 1】 ケーブルの端子の 2 つの穴

リール本体側のケーブルの端子にも塗布していただくと、より効果的です。

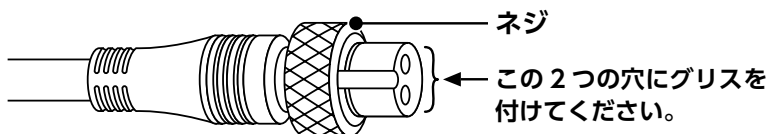

#### 【図 2】 ウォームシャフトとウォームシャフト両側

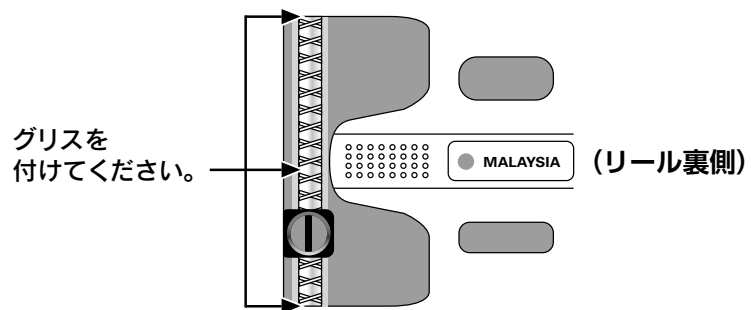


## 5 セーフティ機能

### ●自動復帰ブレーカー

電動リールに過負荷がかかった場合、リールを保護するため1秒間隔でモーターがON/OFFとなりますが、異常ではありません。その状態を続けますと最終的には自動復帰ブレーカーが作動し、全表示が点滅します。

作動した際は、モーター保護のためモーターをON・OFFせずに5分以上休ませてください。(この際、ハンドルで糸を巻いたり、クラッチを切って糸を出したりしても糸巻学習は保持され、カウンターは正常に働きます。) 点滅が点灯になればブレーカーは復帰です。

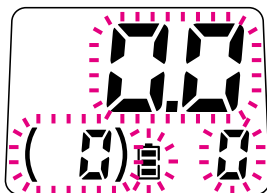

### ●バッテリー検出表示


バッテリー電圧が10.5V (リチウムイオンバッテリーは13.5V) 以下になった場合、またはケーブル・コネクターの接続不良がおこると、バッテリーの絵文字が点滅します。

絵文字が点滅しましたら、ケーブル・コネクターの接続不良がないかをお確かめください。接続不良ではない場合、バッテリー残量が少ないことが考えられます。



### ●テクニカルレバー断線の場合


右記のエラーメッセージが出ましたら「製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内」の項目を参照していただき、修理に出してください。

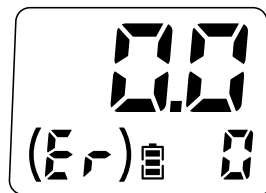

※下記の「Er」表示の際には糸を出したり巻いたりしないでください。糸巻学習が不正確になります。


### ●電圧が高すぎる場合

DC 28V以上の電圧がかかった場合に表示されます。ご使用の電源が12V～14.8V仕様かどうかお確かめください。

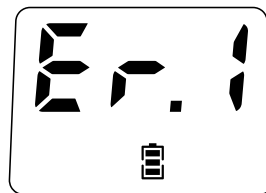

### ●糸巻学習操作が不正確な場合

糸巻学習操作が不正確な場合の表示です。お手数ですが、再度学習をおこなってください。

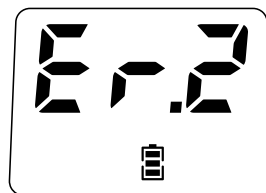

## シマノ巻上力

**28kg**

274N

シマノ独自の基準から算出した最大パワーによる参考値です。

## 実用巻上持久力

**4.4kg**

43.1N

**長時間耐久維持できる巻き上げ力**  
実用巻上持久力とは負荷をどんどん増やしていった際に、最終的に電動リールのブレーカーが作動したときの負荷を表示したものです。

## 最大ドラグ力

**10.0kg**

98.0N

シマノの船リールで表示している最大ドラグ力は、人間が片手で締め込める力を30kg・cmとし、そのときのドラグ力を最大ドラグ力と表現しています。

## 最大巻上速度

**175m/分**

無負荷時の巻き上げ速度の値です。

## 実用巻上速度

1kg (負荷)

**138m/分**

2kg (負荷)

**126m/分**

3kg (負荷)

**116m/分**

## 水深100mのシカケ回収に要する時間

実用巻上速度とは、たとえば3000番のリールならPE6号糸を300m巻いた上で100m引き出し、指定の負荷を掛けてMAXで巻き上げます。

その時にかかった時間を速度に変換した値です。

測定条件：◎電源は13V◎常温15～20℃（リチウム等高電圧の電源を使用されますと、さらにハイスピードになります。）

※データは使用環境条件等で若干変動する場合があります。

品番	ギア比	自重(g)	糸巻量(号-m) PE[パワープロ ポートゲーム]	糸巻量(号-m) フロロ	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	スプール寸法 (径mm/ 幅mm)	ハンドル長 (mm)	ベアリング数 (A-RB/ ローラー)
PLEMIO 3000	3.6	625	4-400 6-300 5-350 8-200 5-300*	5-420 7-300 6-350 8-240	64	57/46	75	1/0

\* 糸巻量の太字は、スプールの下巻きライン部まで下巻きをした場合です。

## ●標準付属品

ケーブル1本、取扱説明書、分解図、糸通しピン、保証書、下巻きゲージ（リール小箱に印刷されていますので、切り取ってご使用ください。3000サイズ共通スプールの機種に付属のゲージをご使用されてもOKです。）

## ●電源（直流）

DC12V（リチウムイオンバッテリー可）

## ●夢屋パーツ取り付け可能

ハンドル	ハンドルノブ
BH-4 BH-5	B

## ●ご注意

PE3号以下を使用される場合は糸を巻きすぎたり、バックラッシュ等をしますと糸が細いため、スプールとフレームのすき間に入り込んでしまう場合がありますので注意してください。

# 故障かな?と思われたときは

こんなとき	操作	参照
液晶が真っ黒、及び全文字が現れる。	高温度の雰囲気（車のトランクの中等）にさらされた時に生じる場合がありますが、温度が下がるにしたがって正常にもどります。	
液晶が表示しない。	バッテリーとケーブルの（+）（-）とが正しく接続されているかをお確かめください。 バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。 ケーブルのワニ口部分に不純物が付着していないかご確認ください。	P.13
液晶が表示しない。（極寒で使用の場合）	液晶の特性上-15℃以下で放置されますと、電源をつないでもしばらくの間表示しません。 （電源がONの状態になり、カウンター内部の基板が温まれば表示されます。） 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうかカバーを付け、保護することをおすすめします。	
糸巻学習がセットされない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.14～P.29
ラインを送り出してもカウントしない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.14～P.29
誤差が大きい。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.14～P.29
カウンター表示と、糸の水深色分けとが一致しない。	糸の種類により、程度の差はありますが、使用中に糸が伸びることによりカウンターの表示との間にズレを生じる場合があります。	
船べり停止位置が違う。	巻き上げのテンションや糸の伸びの影響と思われます。水面での0セットを行なってください。 また、入力可能な船べりセットは、1m～6m未満の範囲です。 0m～1m未満のセットは安全のため1mに設定しています。	P.33～P.34 P.36
液晶表示はするがモーターが作動しない。	バッテリーの容量が十分かどうかご確認ください。 ※モーターが低速では作動するが、高速では作動しない場合もバッテリーの容量不足が考えられます。バッテリーを充電のうえ、ご確認ください。なお、充電しても正常に作動しない時は、バッテリー寿命が考えられますので、新しいバッテリーと交換し、再度ご確認ください。 リールが低温（0℃以下）になりますと、モーターが作動しなくなる場合があります。 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうか、電源ONしておいてください。 また、カウンター1m以内では安全のためモーターは作動しません。	P.13 P.12

《次ページに続く》

こんなとき	操作	参照
巻き上げ中にモーターが停止する。	電源コネクターのネジがしっかりと締め付けられているかご確認ください。船電源の端子や、リールやケーブルのコネクター部分がサビしていると、通電不良を生じます。サビを落としてからもう一度ご確認ください。また、バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。	P.13
電動リールから、巻いていないのに変な音がする。	不安定な電源から電動リールを守る為に、デジタルカウンター内部にコンデンサーを入れています。ご使用されています電源が不安定な状況下（ノイズ等や電圧降下）では、このコンデンサーが振動し音が聞こえる場合がありますが、リール機能には一切支障はございませんので安心してご使用ください。	
カウンターにErの文字が表示される。	セーフティ機能に基づくエラーメッセージです。「セーフティ機能」のページをご確認ください。	P.46
電源投入時に英数字が2秒間表示される。	識別のための表示で、故障ではございません。表示内容は機種ごとに異なります。	

釣りを楽しく行っていただくために、釣行前には必ず電源を入れて本製品が正常に作動することをご確認くださいませう様お願いいたします。

（1.1m 以上糸が出た状態にならないとモーターは作動しません。）

以上の確認を行っても直らない場合は、お手数ですがお買い上げになった販売店にお預けください。その際に故障内容をできるだけ詳しくお伝えください。

# 製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。  
手紙での問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

- 修理に出されるときには保証書と製品、ケーブルをお持ちになり、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。  
その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが働かない）お知らせください。

また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。


- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店にご注文ください。  
（内部の部品にしましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。）

例／製品名 : PLEMIO 3000  
商品コード : 02911  
製品コード : 5RG413000  
部品番号 : 2  
部品名 : ハンドル

- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。

## ●商品コード / 製品コードの位置

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

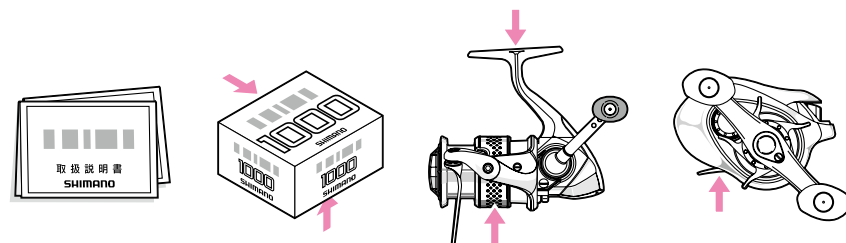



## 株式会社シマノ全国サービスネット

### 株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(048)772-6662

※仙台営業所管轄のお客様のご連絡は埼玉営業所で承ります。

### 株式会社シマノ 埼玉営業所

〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662

### 株式会社シマノ 東京営業所

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656

### 株式会社シマノ 名古屋営業所

〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666

### 株式会社シマノ 大阪営業所

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL.(072)223-3920

### 株式会社シマノ 中四国営業所


〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18 TEL.(086)264-6100

### 株式会社シマノ 九州営業所

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ 釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●探見丸システム、商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル  0120-861130 (ハローイイサオ) フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 (有料)

をご利用ください。受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝日除く)

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。

また、カタログのお申し込みも受け付けています。

# SHIMANO